


BUS RS232

Funktion

Hier können Sie Wechselrichter oder Hybridwechselrichter per RS232 einlesen

Alternativ kann dieser BUS mit einem Adapter als dritter RS485 BUS verwendet werden

BUS RS232

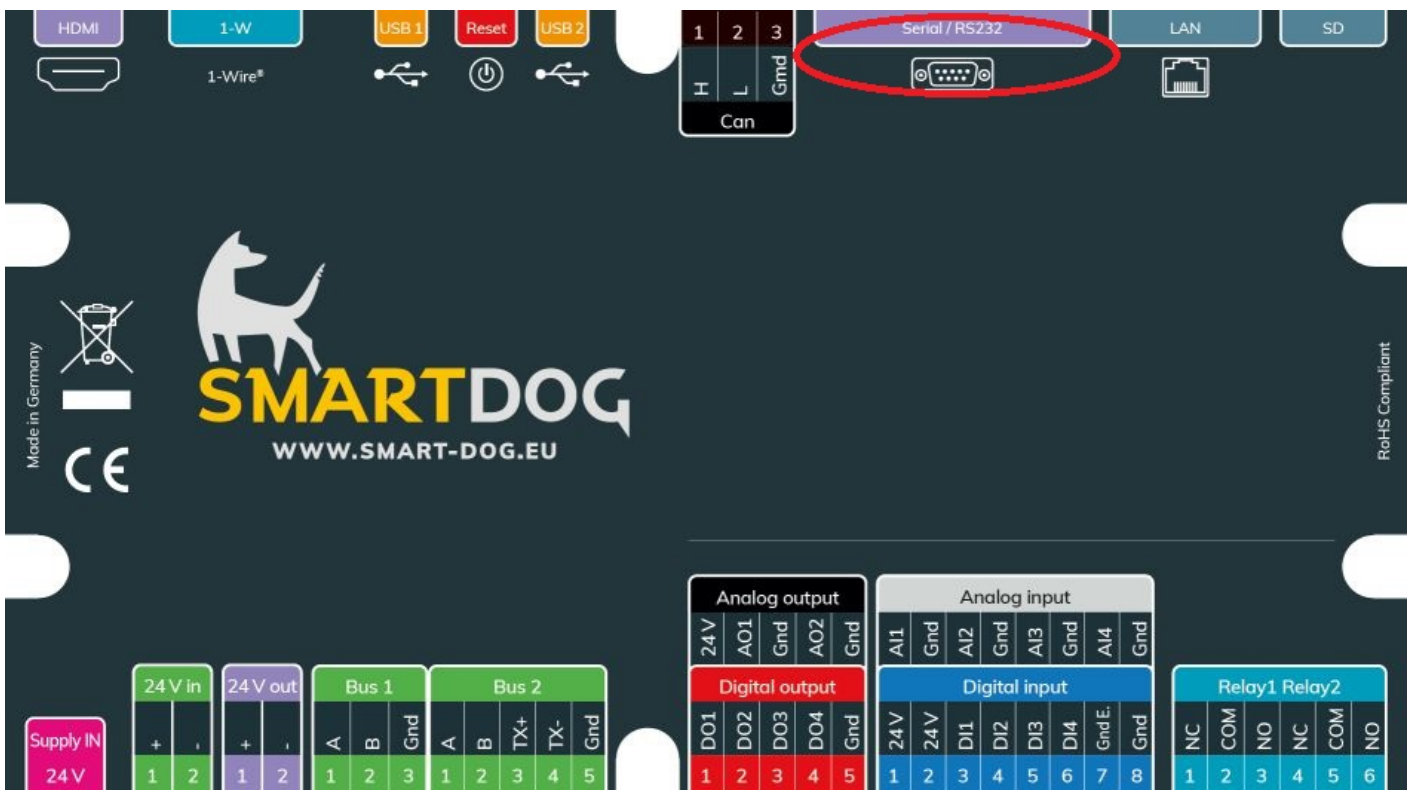

Hier können Sie einen Seriellen Anschluss verwenden oder mit einer Schnittstellenerweiterung [Artikelnummer 00000] einen weiteren RS485/422 BUS realisieren **Buskommunikation**

Das Vorgehen beim Einbinden funktioniert hier auf die gleiche Weise wie bei Geräten die per RS485 eingebunden werden

[Wechselrichter einlesen per BUS RS485](#)

[Hybridwechselrichter einlesen per BUS RS485](#)

Revision #2

Created 16 February 2024 10:02:35 by Philipp Kreutzer

Updated 19 February 2024 14:57:34 by Philipp Kreutzer