


# BUS RS232

## Funktion

Hier können Sie Wechselrichter oder Hybridwechselrichter per RS232 einlesen

Alternativ kann dieser BUS mit einem Adapter als dritter RS485 BUS verwendet werden

## BUS RS232

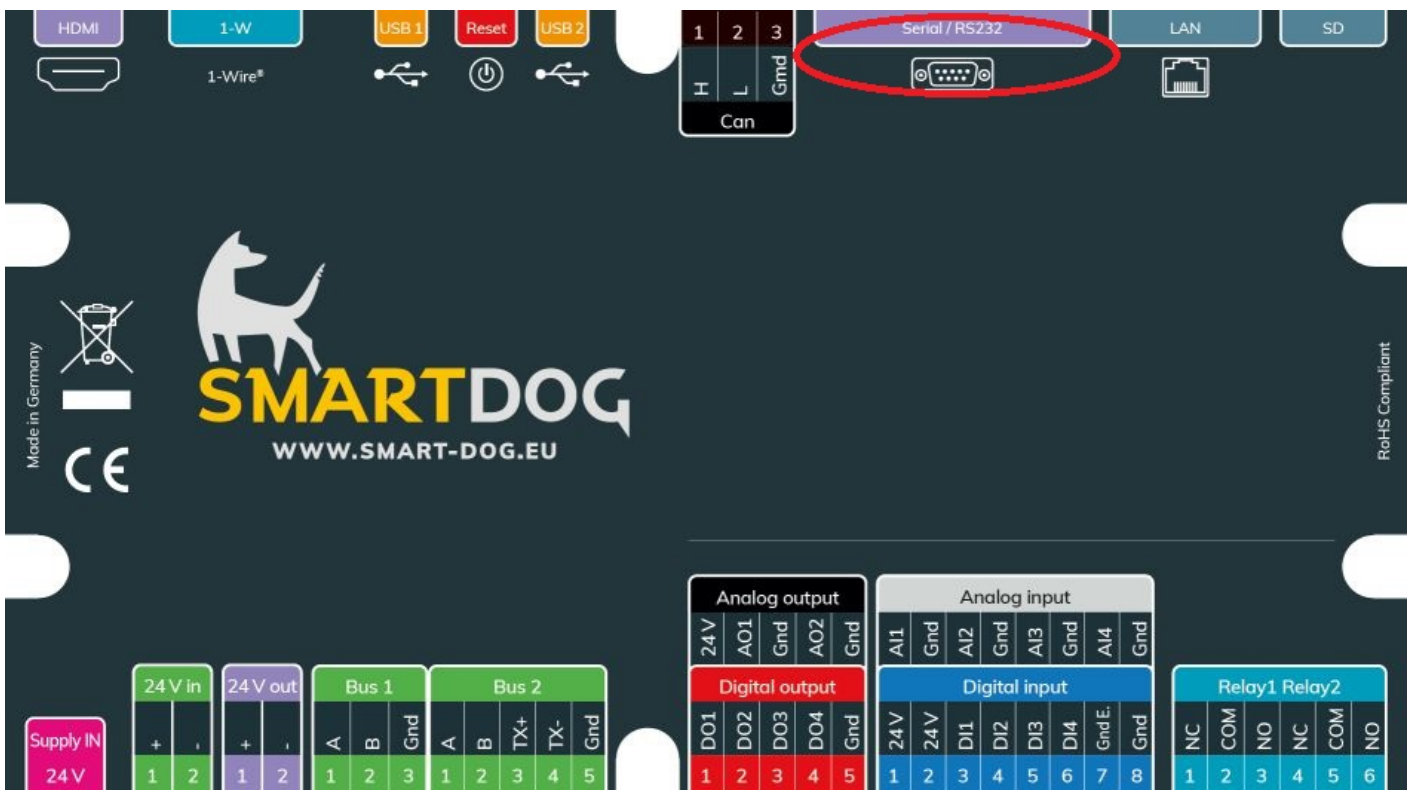

Hier können Sie einen Seriellen Anschluss verwenden oder mit einer Schnittstellenerweiterung [Artikelnummer 00000] einen weiteren RS485/422 BUS realisieren **Buskommunikation**

Das Vorgehen beim Einbinden funktioniert hier auf die gleiche Weise wie bei Geräten die per RS485 eingebunden werden

[Wechselrichter einlesen per BUS RS485](#)

[Hybridwechselrichter einlesen per BUS RS485](#)

Revision #2

Created 16 February 2024 10:02:35 by Philipp Kreutzer

Updated 19 February 2024 14:57:34 by Philipp Kreutzer