

BUS TCP/IP

Funktion

Hier können Sie Wechselrichter und Hybridwechselrichter per ModbusTCP (Netzwerk) im SmartDog einbinden


Wechselrichter BUS-Einstellungen

Wählen Sie die Bussysteme die verwendet werden sollen:

		Abschlusswiderstand	aktuell:
BUS 1	BUS 1 Aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/>	?
BUS 2	BUS 2 Aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/>	?
BUS RS232	BUS RS232 Aktivieren		?
TCP/IP	BUS TCP/IP Deaktivieren 		?

[Zurück](#) [Überspringen](#) [Weiter](#)

BUS TCP/IP

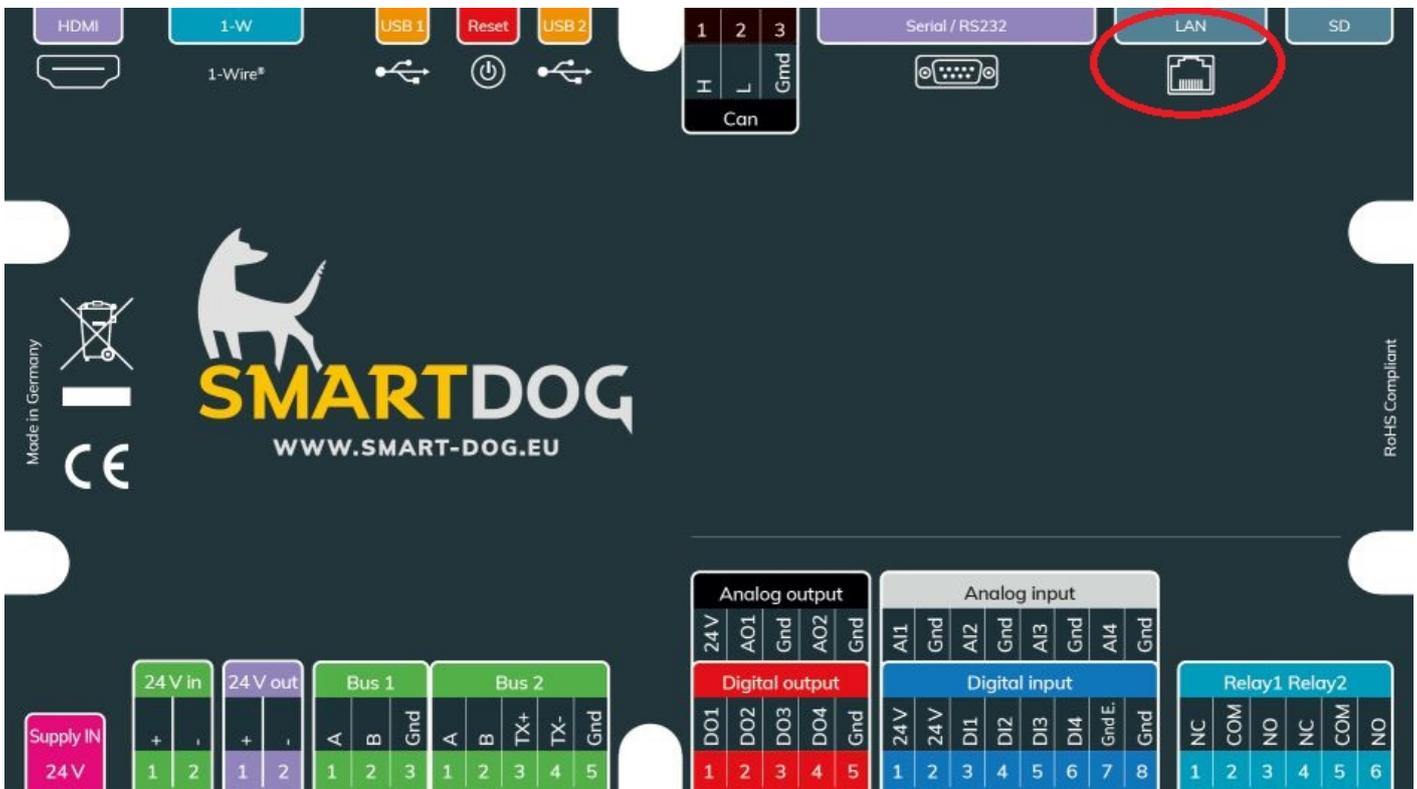

Hier werden Geräte über das Netzwerk eingebunden, diese müssen im gleichen Netzwerk wie der SmartDog sein

Wechselrichter einlesen per Netzwerk TCP/IP

Hybridwechselrichter einlesen per Netzwerk TCP/IP

Revision #2

Created 16 February 2024 10:05:50 by Philipp Kreutzer

Updated 19 February 2024 14:57:34 by Philipp Kreutzer