

# AEG PS

- [AEG PS Wechselrichter](#)

# AEG PS Wechselrichter

Auswählbar unter Bus 1,2,10 „AEG“

# AEG

## POWER SOLUTIONS

### Besonderheiten

- RS422-Schnittstelle muss nachgerüstet werden
- Anschlussort im Wechselrichter
- Busadresse muss nicht vergeben werden
- 4-polige Verkabelung
- Wechselrichter mit Multistring-Eingängen

### Vorgehen

› Wechselrichter und SmartDog® stromlos schalten

- RS422-Schnittstelle Com Card in Wechselrichter einbauen
- Wechselrichter 1 mit SmartDog® verkabeln
- Wechselrichter 2 und weitere Wechselrichter verkabeln
- Am letzten Wechselrichter Terminierung laut Hersteller


**Bitte beachten Sie Anschlusshinweise des Herstellers genau!**

### RS422-Karte einbauen

- Für die Kommunikation benötigen Sie eine RS422-Schnittstellenkarte

Der Einbau dieser Karte wird in der Anleitung des Herstellers beschrieben.

### Klemmenbelegung

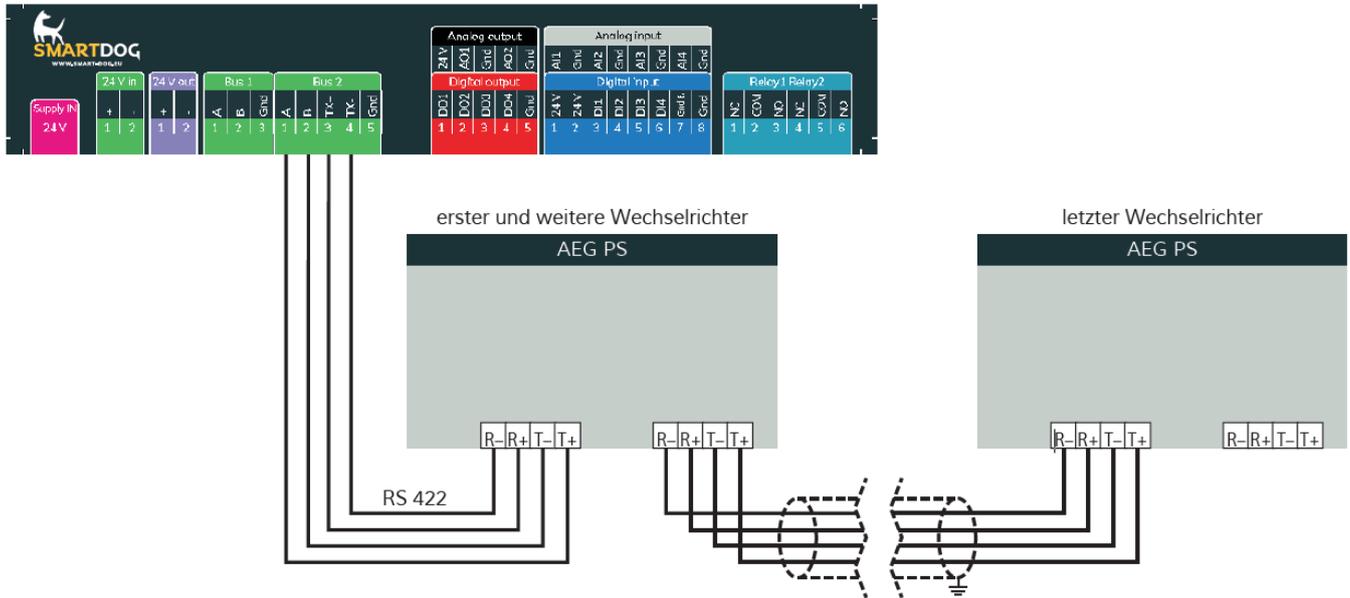

- Die Verkabelung erfolgt über ein selbst konfektioniertes Datenkabel bzw. ein „fast connect“ Kabel für den Anschluss des SmartDog® an den ersten Wechselrichter (als Zubehör erhältlich)
- Anschluss an Bus 2 (RS422)
- Alle Wechselrichter verbinden mit geschirmtem 4-poligem Kabel
- Anschluss an Klemmleiste der RS422-Schnittstelle im Wechselrichter
- Beim letzten Wechselrichter Terminierung laut Hersteller

## Einbindung

Wechselrichter einlesen per BUS RS485