

Phoenixtec Wechselrichter

Auswählbar unter Bus 1,2,10
„Suntension“

PHOENIXTEC

Besonderheiten


- RS485/422 Schnittstelle nicht integriert
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter
- Busadresse muss nicht vergeben werden
- 4-polige Verkabelung
- 1 oder 3Mpp Tracker Wechselrichter

Vorgehen

- Wechselrichter und SmartDog® stromlos schalten
- RS485/422 Schnittstelle in den Wechselrichter einbauen
- Wechselrichter 1 mit SmartDog® verkabeln
- Wechselrichter 2 und weitere Wechselrichter verkabeln

Bitte beachten Sie Anschlusshinweise des Herstellers genau!

Klemmenbelegung

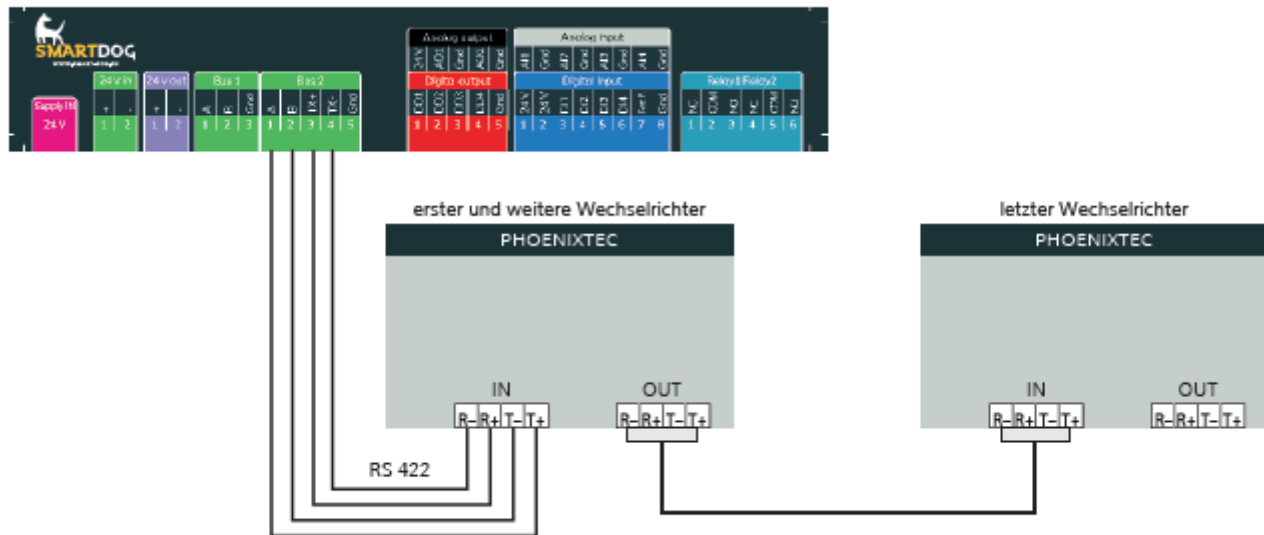

- Die Verkabelung erfolgt über ein selbst konfektioniertes Datenkabel für den Anschluss an den SmartDog®
- Alle Wechselrichter verbinden mit geschirmtem 4-poligem Kabel

Einbindung

Wechselrichter einlesen per BUS RS485

Revision #4

Created 7 December 2023 12:24:21 by Philipp Kreutzer

Updated 21 February 2024 15:28:33 by Philipp Kreutzer