

Sunville Wechselrichter

Auswählbar unter Bus 1,2,10 „Suntension“

Besonderheiten


- RS485/422 Schnittstelle nicht integriert
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter
- Busadresse muss nicht vergeben werden
- 4-polige Verkabelung
- 1 oder 3 Mpp Tracker Wechselrichter

Vorgehen

- Wechselrichter und SmartDog® stromlos schalten
- RS485/422 Schnittstelle in den Wechselrichter einbauen
- Wechselrichter 1 mit SmartDog® verkabeln
- Wechselrichter 2 und weitere Wechselrichter verkabeln

Bitte beachten Sie Anschlusshinweise des Herstellers genau!

Klemmenbelegung

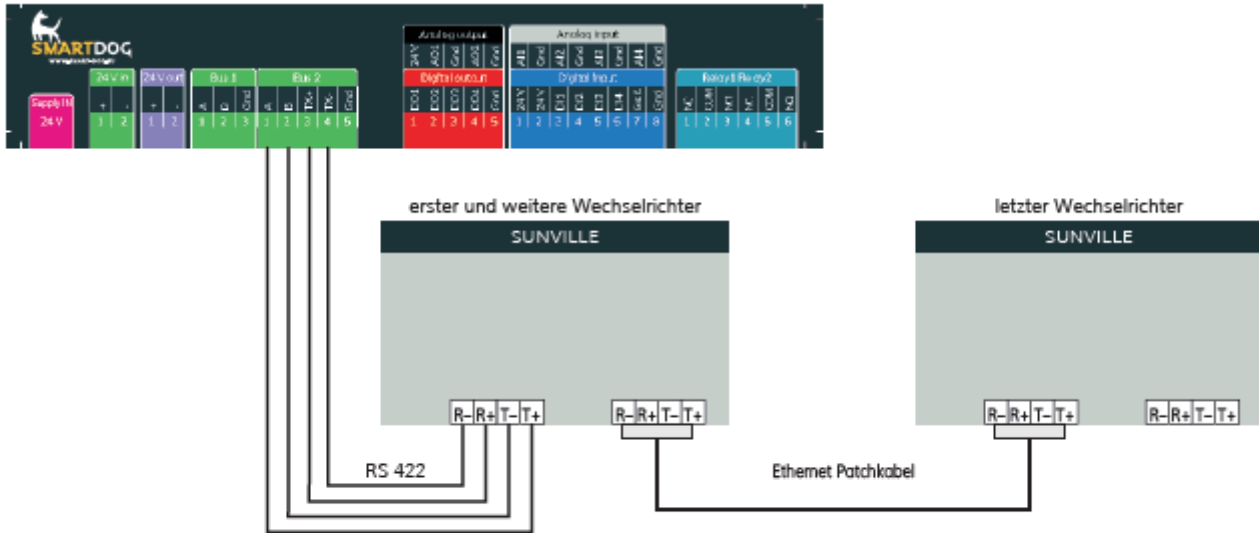

- Die Verkabelung erfolgt über ein selbst konfektioniertes Datenkabel für den Anschluss an den SmartDog®
- Alle Wechselrichter verbinden mit geschirmtem 4-poligem Kabel

Einbindung

Wechselrichter einlesen per BUS RS485

Revision #3

Created 7 December 2023 15:55:04 by Philipp Kreutzer

Updated 22 February 2024 09:46:27 by Philipp Kreutzer