
Alarm- und Login E-mail ändern

> Alarmmeldungen können vom Endkunden nicht generell deaktiviert werden!

Ablauf


- loggen Sie sich in unserem Portal mit ihren Anmeldedaten ein
- und gehen Sie auf Meine Anlagen
- dann öffnet sich der Reiter Control-Panel
- hier auf Mein Profil gehen

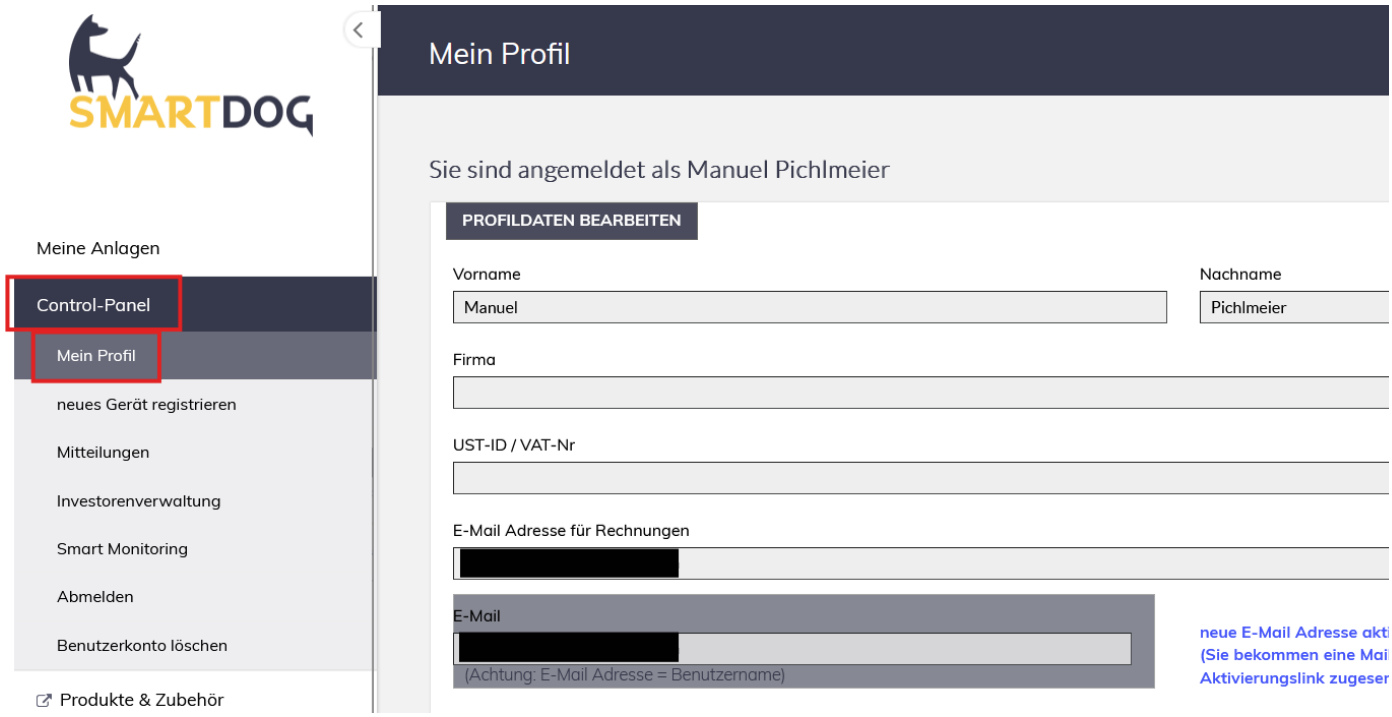


- unter dem Feld E-Mail können Sie Ihre Login E-mail Adresse abändern
- diese ist zugleich die E-Mail Adresse für *Alarm-Mail*, sofern der Hacken darunter gesetzt ist

> Sollte eine alternative Mail-Adresse für Alarm-Mails gewünscht werden, muss dies über eine Weiterleitung im Postfach realisiert werden


---

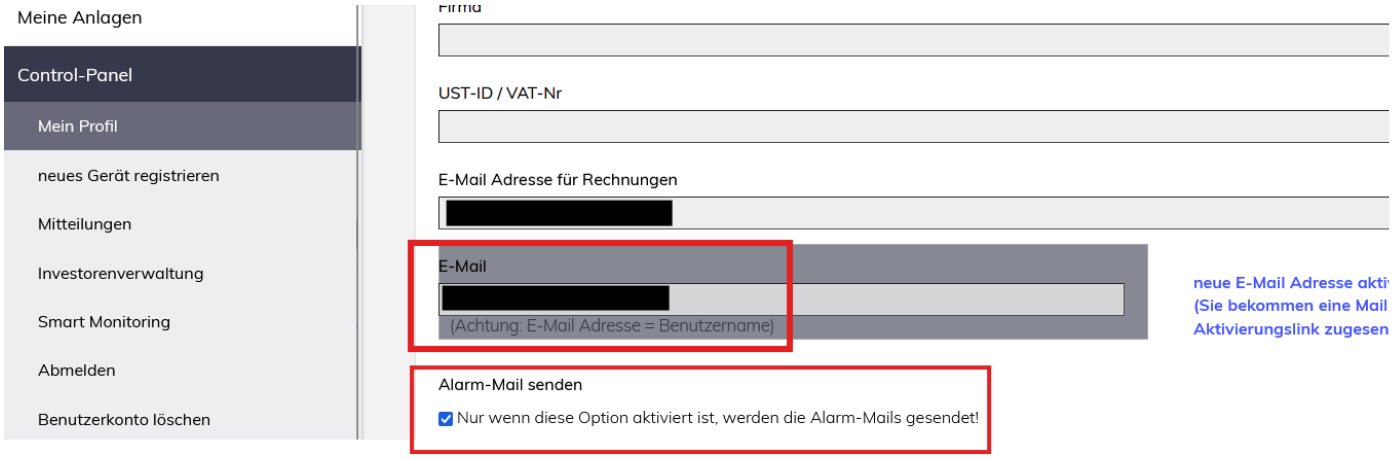

- sobald Sie in das Feld E-Mail klicken, öffnet sich folgendes Fenster

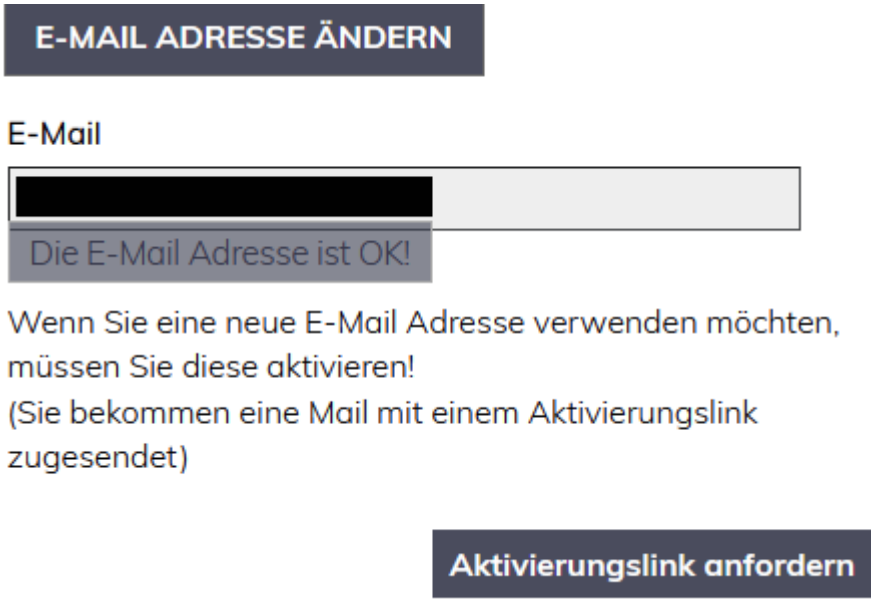

- hier können Sie Ihre neue E-Mail Adresse eingeben und den Aktivierungslink anfordern



- nachdem Sie diesen geöffnet haben, erscheint folgende Ansicht



- die Seite dann einmal neu laden (F5) und die neue E-Mail Adresse ist hinterlegt
- nach dem abändern der Daten, diese mit Speichern bestätigen

