

AUTO/AUS/EIN Schalter

Funktion

Wenn Sie einen Hysterese Baustein mit der Schnittstelle „Interner Merker“ angelegt haben können Sie diesen Baustein per Hand/Automatik Schalter auslösen

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in den Geräteeinstellungen auf „Regelungen“ und legen Sie mit dem grünen Plus einen neuen Baustein an
- Wählen Sie „Schalter“ und anschließend „Auto/AUS/EIN Schalter“

Konfig Auto/AUS/EIN Schalter

Name:	<input type="text"/>	?
Sensor/Zähler:	Wähle Zähler/Sensor	?
Schnittstelle:	Wähle Schnittstelle	?

[Zurück](#) no Log [OK](#)

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Sensor/Zähler


- Wählen Sie den Baustein den Sie als internen Merker angelegt haben (Heizstab oder Hysteresebaustein zum Beispiel)

Schnittstelle

- Wählen Sie hier den physikalischen Ausgang der das Gerät schaltet oder den internen Merker wenn Sie weitere Bausteine vorschalten wollen

Bestätigen Sie mit 2 mal **OK** und anschließend mit **Speichern**

- Sie können sich den Schalter über das Custom View auf Ihre Startseiten legen und nun per Hand Ein- und Ausschalten oder die Automatikfunktion festlegen

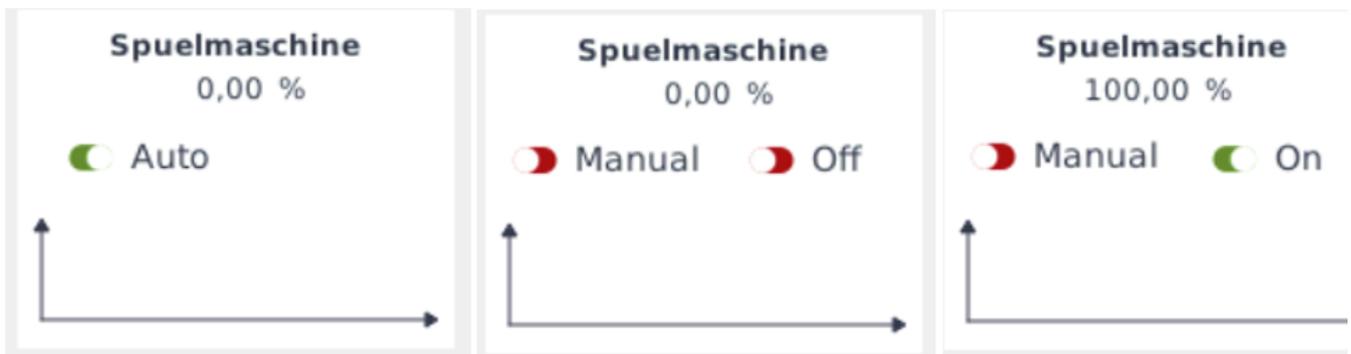

Revision #2

Created 9 January 2024 15:55:45 by Philipp Kreutzer

Updated 18 September 2024 13:38:04 by Philipp Kreutzer