

# Schieberegler

## Funktion

**Wenn Sie z.B.: einen Stufenlosen Heizstab verbaut haben und diesem manuell einen Wert vorgeben wollen können Sie diesen Baustein verwenden**

- Hierfür muss im Anschluss beim Heizstab Baustein unter "Vorgabe" dieser Schalter hinterlegt werden


## Anlegen des Bausteins


- Gehen Sie in der Gerätekonfiguration auf „Regelungen“ und legen mit dem grünen Plus eine neue Steuerungsfunktion an
- Gehen Sie auf „Schalter“ und anschließend auf „Schieberegler“

### Schieberegler

|       |   |   |
|-------|---|---|
| Name: | <input type="text" value="Heizstab"/>   | ? |
| Min:  | <input type="text" value="0"/>  | ? |
| Max:  | <input type="text" value="100"/>  | ? |
| Type: | <div><div>W</div><div>V</div><div>A</div><div>°C</div><div>I</div><div>m/s</div><div>km/h</div><div>%</div></div> | ? |

Zurück

 no Log

OK 

## Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

## Min

- Geben Sie hier den niedrigsten Wert ein (Bei einem Stufenlosen Heizstab eignet sich 0-100%)

## Max


- Geben Sie hier einen Maximalen Wert ein

## Type

- Hier legen Sie den Einheitentypen Ihrer vorher angegebenen Werte fest

## Bestätigen Sie mit 2 mal **OK** und anschließend mit **Speichern**

- Anschließend gehen Sie z.B.: auf Ihren Heizstab Baustein und legen unter "Vorgabe" diesen Schalter fest
- Sie können sich den Schalter über das Custom View auf Ihre Startseiten legen und nun per Hand Werte vorgeben oder wieder auf Automatik stellen
- (ON Bedeutet es wird der manuell eingestellte Wert angesteuert, OFF Bedeutet es wird der aus dem Baustein berechnete Wert vorgegeben)

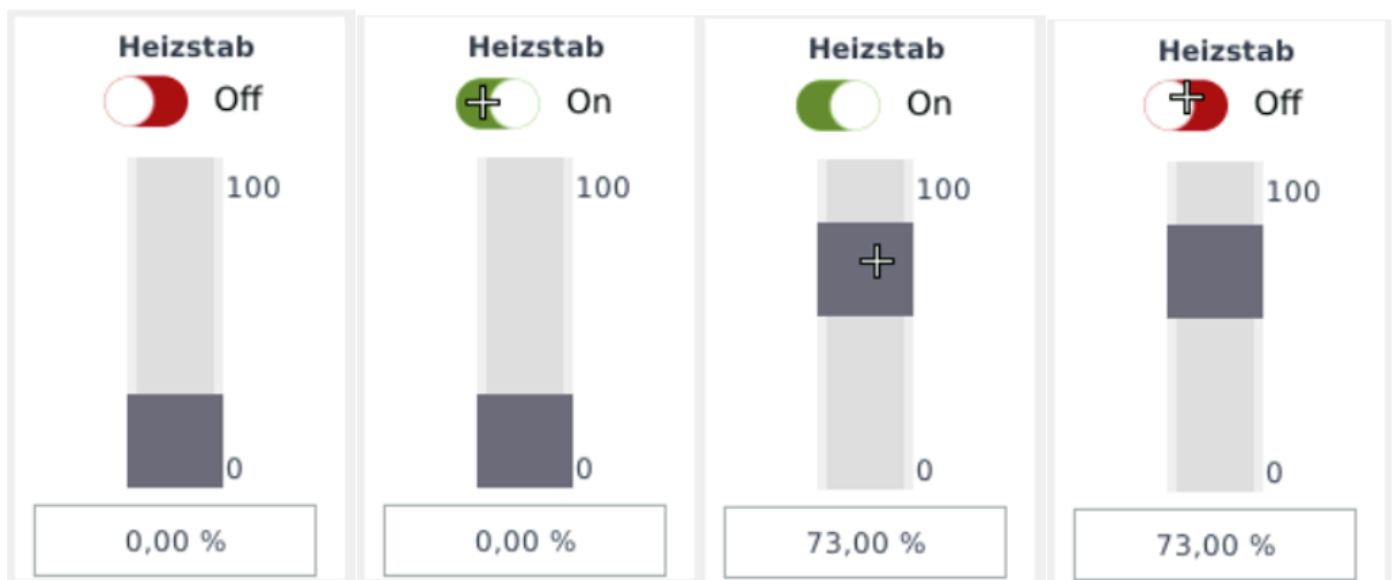

Revision #2

Created 9 January 2024 15:59:20 by Philipp Kreutzer

Updated 18 September 2024 13:38:41 by Philipp Kreutzer