

# Schieberegler

## Funktion

**Wenn Sie z.B.: einen Stufenlosen Heizstab verbaut haben und diesem manuell einen Wert vorgeben wollen können Sie diesen Baustein verwenden**

- Hierfür muss im Anschluss beim Heizstab Baustein unter "Vorgabe" dieser Schalter hinterlegt werden

## Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in der Gerätekonfiguration auf „Regelungen“ und legen mit dem grünen Plus eine neue Steuerungsfunktion an
- Gehen Sie auf „Schalter“ und anschließend auf „Schieberegler“

### Schieberegler

Name:	<input type="text" value="Heizstab"/>	?
Min:	<input type="text" value="0"/>	?
Max:	<input type="text" value="100"/>	?
Type:	<input type="button" value="W"/> <input type="button" value="V"/> <input type="button" value="A"/> <input type="button" value="°C"/> <input type="button" value="I"/> <input type="button" value="m/s"/> <input type="button" value="km/h"/> <input style="background-color: #ccc;" type="button" value="%"/>	?

no Log

## Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

## Min

- Geben Sie hier den niedrigsten Wert ein (Bei einem Stufenlosen Heizstab eignet sich 0-100%)

## Max


- Geben Sie hier einen Maximalen Wert ein

## Type

- Hier legen Sie den Einheitentypen Ihrer vorher angegebenen Werte fest

## Bestätigen Sie mit 2 mal **OK** und anschließend mit **Speichern**

- Anschließend gehen Sie z.B.: auf Ihren Heizstab Baustein und legen unter "Vorgabe" diesen Schalter fest
- Sie können sich den Schalter über das Custom View auf Ihre Startseiten legen und nun per Hand Werte vorgeben oder wieder auf Automatik stellen
- (ON Bedeutet es wird der manuell eingestellte Wert angesteuert, OFF Bedeutet es wird der aus dem Baustein berechnete Wert vorgegeben)

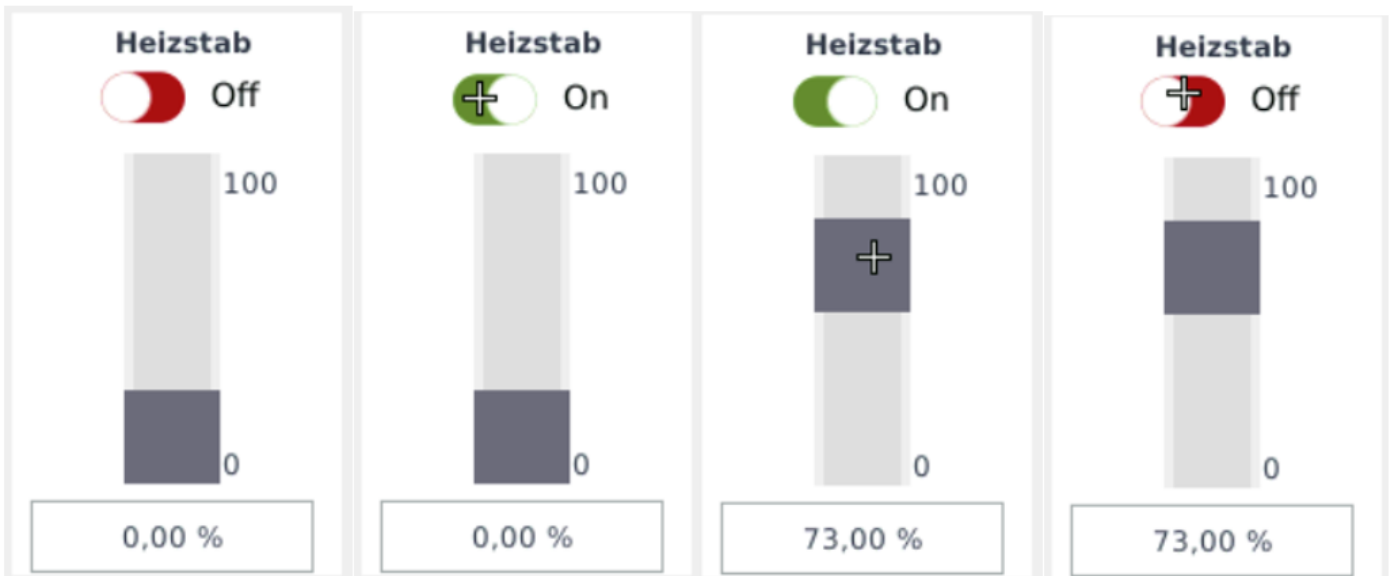

Revision #2

Created 9 January 2024 15:59:20 by Philipp Kreutzer

Updated 11 April 2025 06:55:48 by Philipp Kreutzer