

Wlan Steckdose Wemo

Funktion

Hier können Sie eine Wemo Wlan Steckdose im SmartDog einbinden

Einbinden ins WLAN

Um Ihre Belkin WeMo Insight Funksteckdose in ihren SmartDog einbinden zu können, benötigt Ihr Gerät eine Verbindung mit Ihrem WLAN – Netzwerk.

Über die WeMo Insight Switch, können WLAN-fähige Geräte im Haushalt vernetzt werden, um diese bspw. an- und abzuschalten, zusätzlich können diese Geräte überwacht und Informationen über den Energieverbrauch an ein Smartphone oder Tablet gesendet werden.

Um diese Funktionen mit Ihrem SmartDog nutzen zu können müssen Sie, die nachstehende Anleitung befolgen

Vorgehensweise

1. PC oder Laptop mit Ihrem Router verbinden.
2. Mit dem Handy die WeMo-App herunterladen
3. WeMo Insight Switch zurücksetzen (Resetknopf für 5 sec. drücken und währenddessen den WeMo Insight Switch mit Strom versorgen)
4. WeMo im WLAN des Handys suchen
5. WeMo App öffnen und die WeMo Insight Switch dem WLAN-Netz des Routers zuordnen

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Wlan Steckdose Wemo*

WLAN Steckdose Wemo

Name:

Schnittstelle:

Interface

Zurück

Ok

Interface

Hier können Sie die zuvor im WLAN eingebundene Steckdose anhand Ihrer IP Adresse suchen

Anschließend können Sie einen Namen für das Gerät vergeben

WLAN Steckdose Wemo

Name:

Solar

Schnittstelle:

8_1_WeMoWLANSwitch

IP Adresse:

192.168.3.48

?

IP Konfiguration:

Statisch

?

Zurück

Ok

Bestätigen Sie mit 2 mal **OK** und anschließend mit **Speichern**


Nun können Sie Ihre Steckdose unter **Remote IO** in Ihre Regelbausteine integrieren

Schnittstelle wählen

Relais 1	AO 1	DO 1
Relais 2	AO 2	DO 2
Interner Merker		DO 3
BUZZER		DO 4

From RemoteIO

Cancel

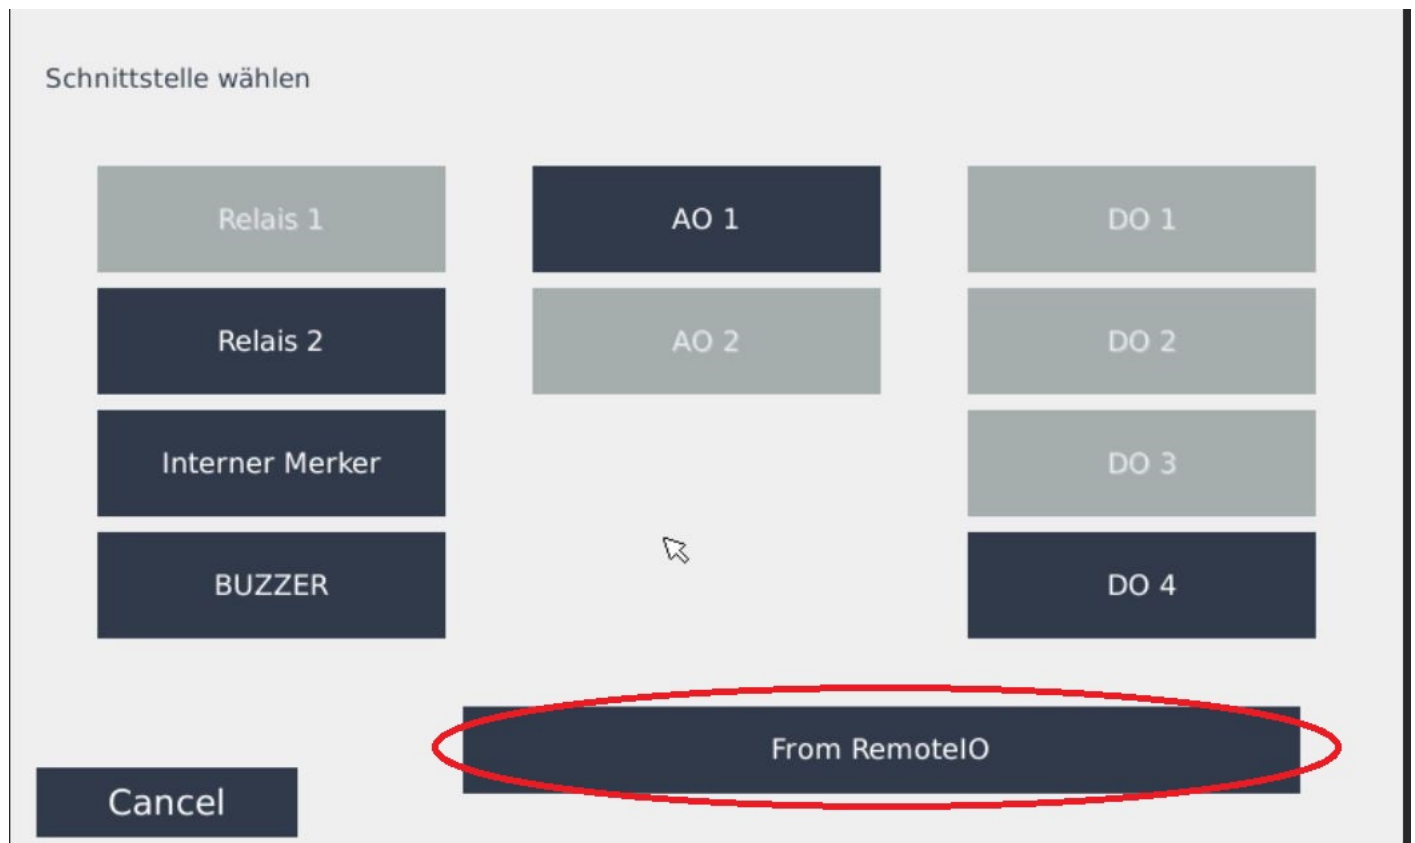

Revision #1

Created 19 January 2024 10:31:16 by Philipp Kreutzer

Updated 19 January 2024 10:39:32 by Philipp Kreutzer