

# Mencke Tegmeier Einstrahlsensor Standard Sensor (ASCII)

## Funktion

- Hier können Sie einen BUS Einstrahlsensor im SmartDog einbinden

## Anlegen des Bausteins

- Berühren Sie die jeweiligen Felder (im Display), um den Sensor zu konfigurieren
- Durch Drücken des Zahnrad Symbols gelangen Sie in die Gerätekonfiguration. Wählen Sie den Button *Sensoren*
- Legen Sie mit dem grünen Plus einen neuen *Sensor* an.
- Wählen Sie *Einstrahlungssensor*
- Wählen Sie *Mencke Tegmeier Einstrahlsensor Standard Sensor (ASCII)*

RS485 Einstrahlsensor

Name:

?

Type:

Einstrahl.

Wind

Modultemp

Aussentemp

?

Schnittstelle:

Scan Bus

?

Sichtbarkeit:

wird nicht angeze

?

Zurück

Ok

#### Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

#### Type

- Wählen Sie aus welche Funktion der Sensor hat (bei Multisensoren müssen Sie für jeden Wert einen Sensor anlegen)

#### Schnittstelle


- Hier können Sie den BUS nach angeschlossenen Geräte durchsuchen

#### Sichtbarkeit

- Aktivieren Sie, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll oder nicht (max. 4 sichtbar)

**Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern***

## Anschluss Sensor

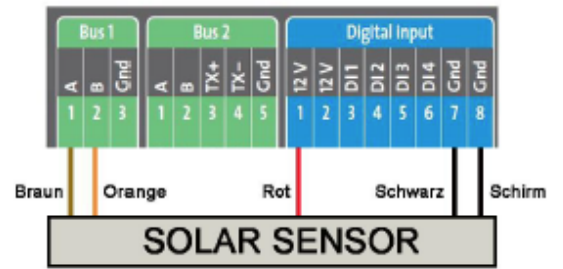

**Wenn Sie den BUS-Einstrahlungssensor inklusive Modultemperatursensor verwenden, können Sie den BUS1 oder BUS2 am SmartDog verwenden**

Revision #4

Created 16 February 2024 11:43:56 by Philipp Kreutzer

Updated 18 September 2024 12:54:49 by Philipp Kreutzer