


Sensor aus Regelung (Sensor)

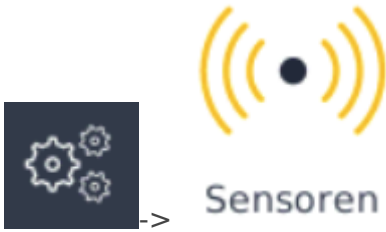

Funktion

- Über die integrierte 1-Wire®-Schnittstelle können verschiedene 1-Wire®-Sensoren – wie Temperatur-, Luftdruck-, Helligkeits- und Feuchtesensoren – direkt an das SmartDog®-System angeschlossen werden

Anlegen

- Mit dem **grünen Plus-Symbol** können Sie einen neuen Sensor anlegen
- Wählen Sie anschließend den **Sensor aus Regelung (virtual)** aus

Name:

?

Max:

?

Wähle Sensor/Regelung

Wähle Sensor/Regelung

?

Sichtbarkeit:

wird angezeigt

?

Zurück

OK

Name

- Geben Sie einen Namen für den Sensor ein

Max

- Legen Sie den maximalen Messwert fest, den der Sensor erreichen kann
- Dieser Wert dient ausschließlich der Skalierung auf dem Display

Wähle Sensor/Regelung

- Wählen Sie den gewünschten, bereits zuvor hinterlegten Sensor bzw. die entsprechende Regelung aus

Sichtbarkeit

- Legen Sie fest, ob der Sensorwert auf dem Display sichtbar sein soll

Es können maximal 4 Kurven gleichzeitig auf dem Display angezeigt werden. Falls bereits 4 Kurven sichtbar sind, muss zunächst ein anderer Sensor ausgeblendet werden

Bestätigen Sie die Eingaben zweimal mit **OK** und anschließend mit **Speichern**

Revision #2

Created 27 January 2026 12:25:48 by Manuel Pichlmeier

Updated 10 February 2026 12:43:34 by Manuel Pichlmeier