Konfiguration

Voraussetzungen

- SmartDog® ist fertig montiert
- Alle Kabel sind angeschlossen
- Wechselrichter sind in Betrieb und speisen ein

SmartDog® in Betrieb nehmen

- Steckernetzteil einstecken
- Warten bis das Gerät fertig hochgefahren ist

Vor-Ort-Konfiguration per Touchdisplay

Gerätekonfiguration


Wizard



Portal


Modbus Server


Alarme


Netzwerk


CustomView


Bussysteme


Modulfelder


Wechselrichter


Zähler


Sensoren


Regelungen


Abbrechen

FWT

Fernwirktechnik


Weiter


Speichern

Verbindungskonfiguration


Last-management


Netzmanager


S0-Ausgang


Updates


Solar-Zähler


Batterien


Gerätetausch


Remote IO


Diagnose


Passwort


Abbrechen


Zurück


Weiter


Speichern

Systemkonfiguration


System


Sprache


Wert ändern


Ext. Display


Anzeige


Import/Export












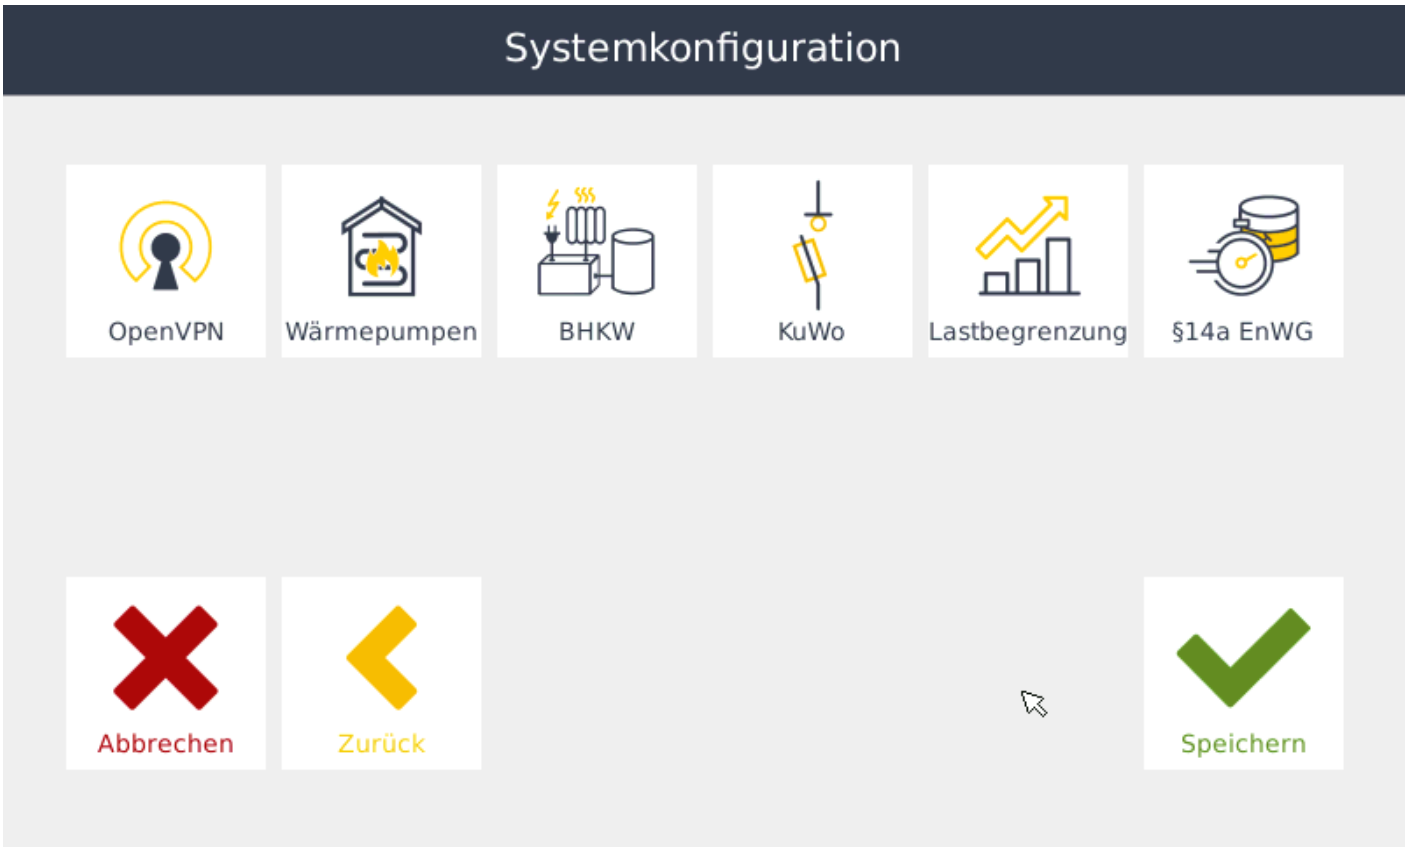

Nach dem ersten Start enthält SmartDog® noch keine Konfiguration.

Daher werden Sie über einen „Wizard“ (Assistent) durch die einzelnen Konfigurationsschritte geleitet.

Videoanleitung Wizard

Durch drücken auf das Fragezeichen rechts neben der gewünschten Einstellung erhalten Sie einen Hilfetext eingeblendet