| Phoenixtec

Unterstützte Typen

Aktuell werden folgende Phoenixtec Wechselrichter unterstützt:

- Phoenixtec – Seriell
  - genaue Typen folgen!

> Sie möchten einen anderen, hier nicht aufgeführten Typ verwenden? Wenden Sie sich bitte vorab an den Support, um die Kompatibilität und das weitere Vorgehen abzuklären.

Auswählbar unter Bus 1,2,10 „Suntension“

PHOENIXTEC

Besonderheiten

- RS485/422 Schnittstelle nicht integriert
- Anschlussort: Klemmleiste innen im Wechselrichter
- Busadresse muss nicht vergeben werden

- 4-polige Verkabelung
- 1 oder 3Mpp Tracker Wechselrichter

Vorgehen

- Wechselrichter und SmartDog® stromlos schalten
- RS485/422 Schnittstelle in den Wechselrichter einbauen
- Wechselrichter 1 mit SmartDog® verkabeln
- Wechselrichter 2 und weitere Wechselrichter verkabeln

Bitte beachten Sie Anschlusshinweise des Herstellers genau!

Klemmenbelegung

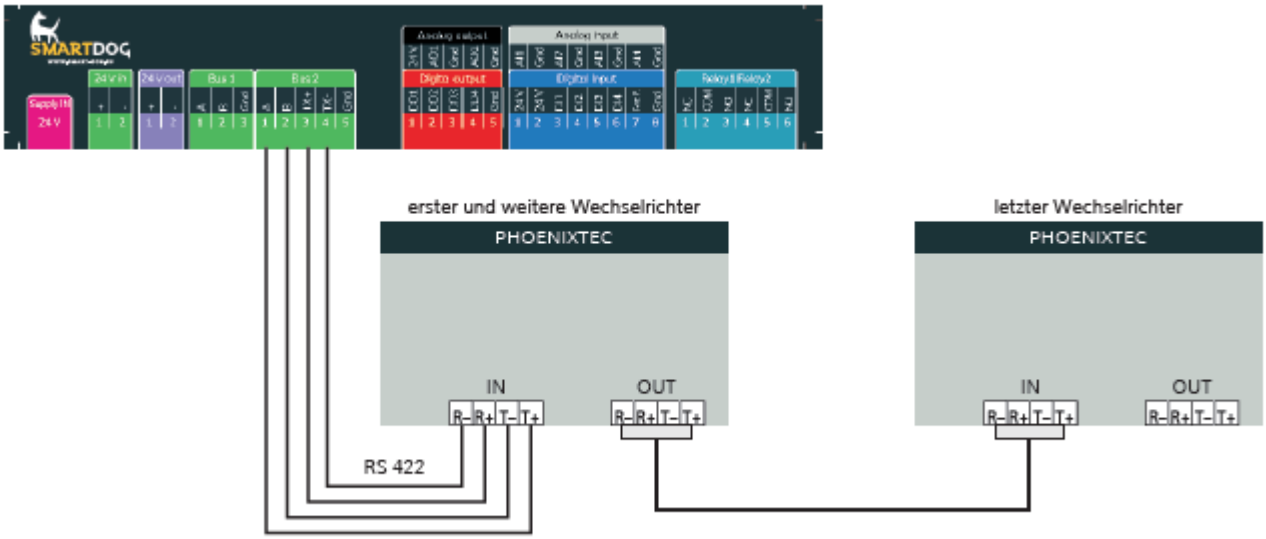

- Die Verkabelung erfolgt über ein selbst konfektioniertes Datenkabel für den Anschluss an den SmartDog®

- Alle Wechselrichter verbinden mit geschirmtem 4-poligem Kabel

Einbindung

Wechselrichter einlesen per BUS RS485