

SmartDog LIVE

Anmeldung und Ersteinrichtung des SmartDog 4.0

Nach der Auswahl der Sprache werden Sie beim SmartDog 4.0 aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben

Zugangsdaten bei Konfiguration vor Ort

Wenn Sie die Ersteinrichtung direkt vor Ort über das Display durchführen, können Sie hier einen **individuellen Benutzernamen und ein eigenes Passwort vergeben** und mit **OK** bestätigen

Select Language

Bitte erstellen Sie einen Benutzer mit einem Passwort und notieren Sie sich dieses Gut. Um Zugriff auf den Webserver zu erhalten benötigen Sie künftig diese Anmeldedaten.

Benutzername:

Password:

OK


Zugangsdaten bei Konfiguration über Netzwerk

Wenn Sie den SmartDog über das Netzwerk konfigurieren (Dinrail), verwenden Sie bitte folgende Zugangsdaten:

- Benutzername: **factory**
- Passwort: **Seriennummer des Geräts**

Siehe Typenschild SmartDog:

Serial Number:	PD2604-0003	100
Unlock Key:		
Username	factory	
Password:	PD2604-0003	
MAC Address:	9C:E5:49:70:04:1E	
Hardware Rev:	SmartDog Rev. PI4.0	

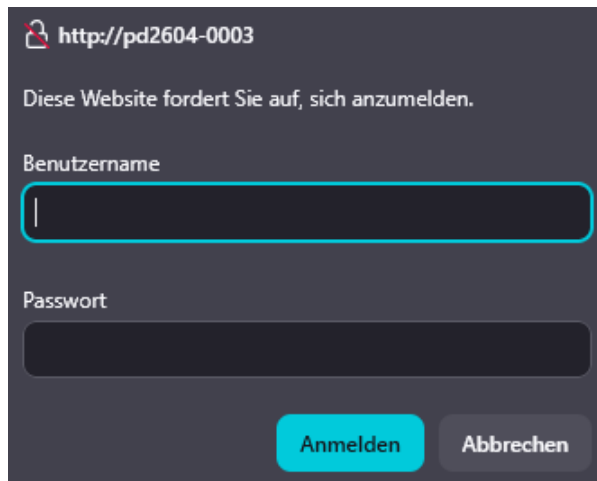

http://pd2604-0003

Diese Website fordert Sie auf, sich anzumelden.

Benutzername



Passwort

Anmelden Abbrechen

Einstellungen nach dem Einrichtungsassistenten

Nachdem Sie den Einrichtungs-Wizard abgeschlossen haben, können Sie Ihre Zugangsdaten jederzeit auf der zweiten Seite unter **Benutzer** einsehen, anpassen oder einen neuen Benutzer mit Passwort hinzufügen

Select Language

Benutzername	Passwort ändern	löschen	
test +			^
×			∨

Abbrechen



Ok

Wenn Sie den SmartDog über das Netzwerk aufrufen, werden Sie immer nach Benutzername und Passwort gefragt. Verwenden Sie daher Login-Daten, die Sie sich gut merken können!

Revision #6

Created 11 December 2025 08:51:25 by Manuel Pichlmeier

Updated 25 June 2026 08:46:07 by Manuel Pichlmeier