

Webserver

Anmeldung und Ersteinrichtung des SmartDog 4.0

Nach der Auswahl der Sprache werden Sie beim SmartDog 4.0 aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben

Zugangsdaten bei Konfiguration vor Ort

Wenn Sie die Ersteinrichtung direkt vor Ort über das Display durchführen, können Sie hier einen **individuellen Benutzernamen und ein eigenes Passwort vergeben** und mit **OK** bestätigen

Select Language

Bitte erstellen Sie einen Benutzer mit einem Passwort und notieren Sie sich dieses Gut. Um Zugriff auf den Webserver zu erhalten benötigen Sie künftig diese Anmeldedaten.

Benutzername:

Password:

OK


Zugangsdaten bei Konfiguration über Netzwerk

Wenn Sie den SmartDog über das Netzwerk konfigurieren (Dinrail), verwenden Sie bitte folgende Standardzugangsdaten:

- Benutzername: **factory**
- Passwort: **Seriennummer des Geräts**

Einstellungen nach dem Einrichtungsassistenten

Nachdem Sie den Einrichtungs-Wizard abgeschlossen haben, können Sie Ihre Zugangsdaten jederzeit auf der zweiten Seite unter **Benutzer** einsehen, anpassen oder einen neuen Benutzer mit Passwort hinzufügen

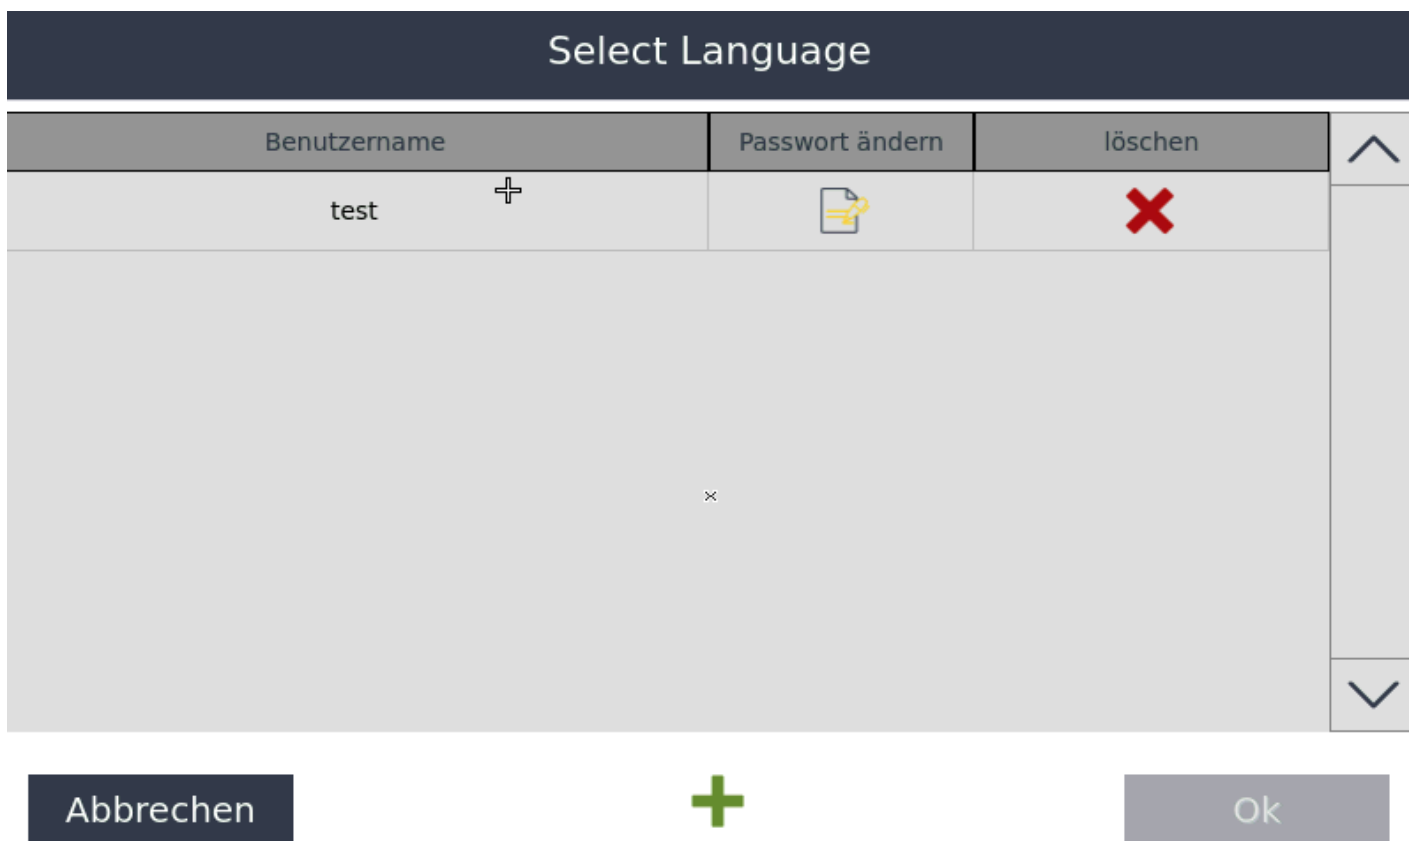

Wenn Sie den SmartDog über das Netzwerk aufrufen, werden Sie immer nach Benutzername und Passwort gefragt. Verwenden Sie daher Login-Daten, die Sie sich gut merken können!

Revision #4

Created 11 December 2025 08:51:25 by Manuel Pichlmeier

Updated 19 January 2026 13:36:53 by Philipp Kreutzer