


Energie AG IEC60870

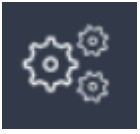

Zähler

IEC60870 Zähler

Hier kann ein IEC-60870-Zähler angelegt werden – ein Energiezähler, der Messwerte und Zählerstände standardisiert über das Kommunikationsprotokoll IEC 60870 (z. B. -5-101/-104) an Leit- oder Energiemanagementsysteme überträgt

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen* und gehen Sie mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *Energie AG IEC60870* aus

IEC60870 Zähler

IP Adresse: ?

Stromwandlerfaktor:

Spannungswandlerfaktor:

Netzebene:

Sichtbarkeit: wird nicht angezeigt

IP Adresse

- Geben Sie die IP Adresse ihres Zählers ein

Stromwandlerfaktor

- Tragen Sie hier den Stromwandler-Faktor ein
 - Der benötigte Wert befindet sich auf einem Aufkleber am Zähler

Spannungswandlerfaktor

- Tragen Sie hier den Spannungswandlerfaktor ein, sofern ein solcher vorhanden ist

Netzebene

- Wählen Sie hier aus, ob sich die Messung im Niederspannungs- oder im Mittelspannungsbereich befindet

Sichtbarkeit

- Wählen, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll
 - Max. 4 Zähler sichtbar, ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen

Bestätigen Sie die Eingaben mit zweimal **OK** und schließen Sie den Vorgang mit **Speichern** ab

Revision #5

Created 14 January 2026 07:18:27 by Manuel Pichlmeier

Updated 18 March 2026 08:38:34