


PV-Anlage als Zähler

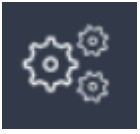

Zähler

Photovoltaikzähler

Diesen Zähler verwenden Sie als globalen PV-Erzeugungszähler, wenn Sie die gesamte Leistung direkt über die eingelesene Wechselrichter erfassen möchten.

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen*
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *Photovoltaikzähler* aus

Photovoltaikzähler

Name:

?

Inverters:

Select Inverters (blank for all)



?

Sichtbarkeit:



wird nicht angezeigt

?

Zurück

Ok

- Geben Sie einen Namen für den Zähler ein
- Wählen Sie anschließend unter **Inverters** die Wechselrichter aus, die für diesen Zähler berücksichtigt werden sollen

Wenn Sie hier keine Auswahl treffen, werden automatisch alle Wechselrichter berücksichtigt

- Mit der Option **Sichtbarkeit** können Sie festlegen, ob der Zähler auf der Übersichtsseite angezeigt werden soll

Auf der ersten Übersichtsseite können maximal 4 Zähler angezeigt werden

- Nach dem Klick auf **OK** können Sie festlegen, welchen globalen Wert dieser Zähler liefert
 - Dies ist entscheidend, z. B. für das Startseiten-Übersichtsbild
 - In der Regel wird hier der globale Wert **PV-Erzeugung Gesamt** gewählt

Art der Verwendung

Geben Sie hier die Art der Verwendung des Zählers an, damit weitere Berechnungen automatisch stattfinden können!

Sonstiges	^
PV Erzeugung Gesamt	
Netzeinspeisung	
Netzbezug	
Wasserkraft Erzeugung Gesamt	v

Ok

Revision #11

Created 19 December 2023 15:17:27 by Philipp Kreutzer

Updated 18 March 2026 08:35:22