

Phoenixcontact EEM-MA370 über Netzwerk mit Wandleranschluss (Supply 24V)

Artikelnummer : [390537]




Die Installation darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal eines zugelassenen Elektrofachbetriebs durchgeführt werden


Dem Zähler im Netzwerk eine statische (feste) IP-Adresse zuzuweisen

IP-Adresse am Zähler einstellen

Nach der Auswahl der Sprache gelangen Sie automatisch zu den Netzwerkeinstellungen

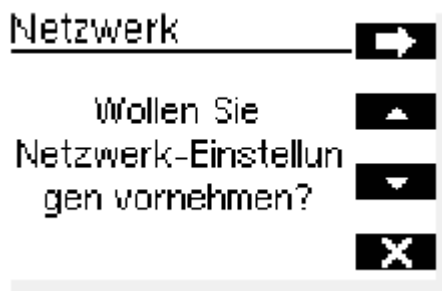

- drücken Sie die Pfeil-nach-rechts-Taste, um zur nächsten Seite zu gelangen

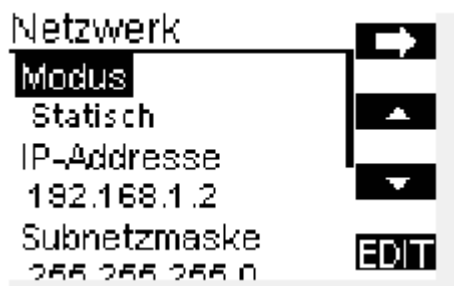


- gehen Sie mit der Pfeil-nach-unten-Taste zur IP-Adresse
- mit EDIT können Sie diese bearbeiten und anschließend mit OK
- drücken Sie wieder die Pfeil-nach-rechts-Taste, um zur nächsten Seite zu gelangen

Alternativ können Sie die IP-Adresse auch zu einem späteren Zeitpunkt in den Einstellungen unter dem Menüpunkt Netzwerk korrekt einstellen

Achtung!

Am Zähler darf unter Netzwerk Modbus Komp. aktiv der Haken nicht gesetzt sein, ansonsten wird der Zähler nicht gefunden!

Netzart/Stromwandler einstellen

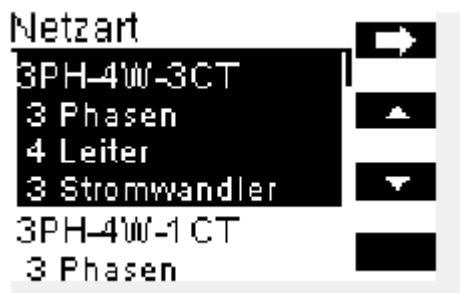


- gehen Sie mit der Pfeil-nach-unten-Taste zur gewünschten Netzart und bestätigen Sie diese wieder mit der Pfeil-nach-rechts-Taste


Alternativ können Sie das Stromwandlerverhältnis auch zu einem späteren Zeitpunkt in den Einstellungen unter dem Menüpunkt Messsystem korrekt einstellen

Anschluss am SmartDog

- schließen Sie den Zähler über ein geeignetes Netzkabel entweder direkt an die LAN-Buchse des SmartDogs an oder in das gewünschte Netzwerk z. B. über einen Switch, Netzwerksteckdose etc.

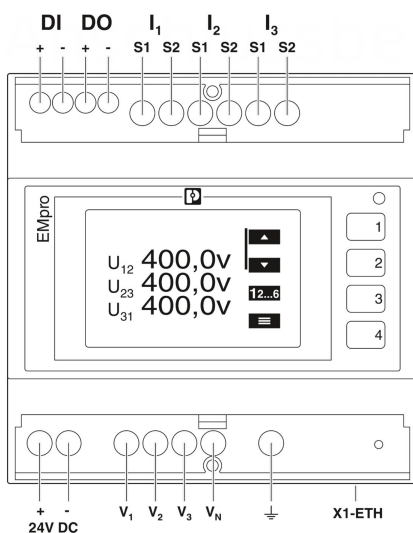

Verdrahtung Zähler:

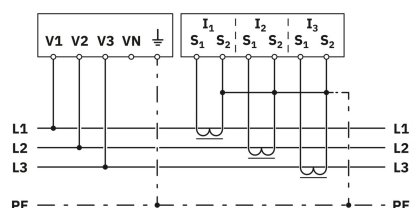

Einbinden im SmartDog

RS485/Netzwerk Bus-Zähler

FAQ

Messgerät zeigt nicht die gewünschten Werte an:

Achten Sie darauf, dass Stromwandler und Messphase auf derselben Phase liegen

Beispiel: Befindet sich der Stromwandler auf L1, muss auch die Spannungsmessung auf L1 erfolgen

Prüfen Sie außerdem die Einbaurichtung der Stromwandler