Email Direkt

- Email Konfiguration

Email Konfiguration



Funktion

Im Normalfall werden Störungen etc. vom Portal versendet und Sie benötigen diese Funktion nicht

Sollten Sie unser Portal nicht nützen, so werden Alarme an die hier eingestellte Emailadresse direkt vom SmartDog verschickt

PowerDog

Funktion leider nicht mehr verfügbar

> Der direkte E-Mail-Versand über den PowerDog ist aufgrund veralteter TLS1.0-Verschlüsselung technisch nicht mehr möglich.

~~ACHTUNG~~

~~Bei alten PowerDog Geräten wird die E-Mail nur noch über unseren eigenen Mail Server versendet, da PowerDog Verschlüsselung nur noch TLS1.0 unterstützt und alle aktuellen Mailserver TLS1.0~~

~~verbieten~~



SmartDog

> Der Versand über den ECODATA-Mailserver wird nicht mehr unterstützt. Bitte verwenden Sie einen eigenen SMTP-Mailserver.

Beim SmartDog können Sie den E-Mail-Versand über Ihren eigenen Mailserver realisieren.

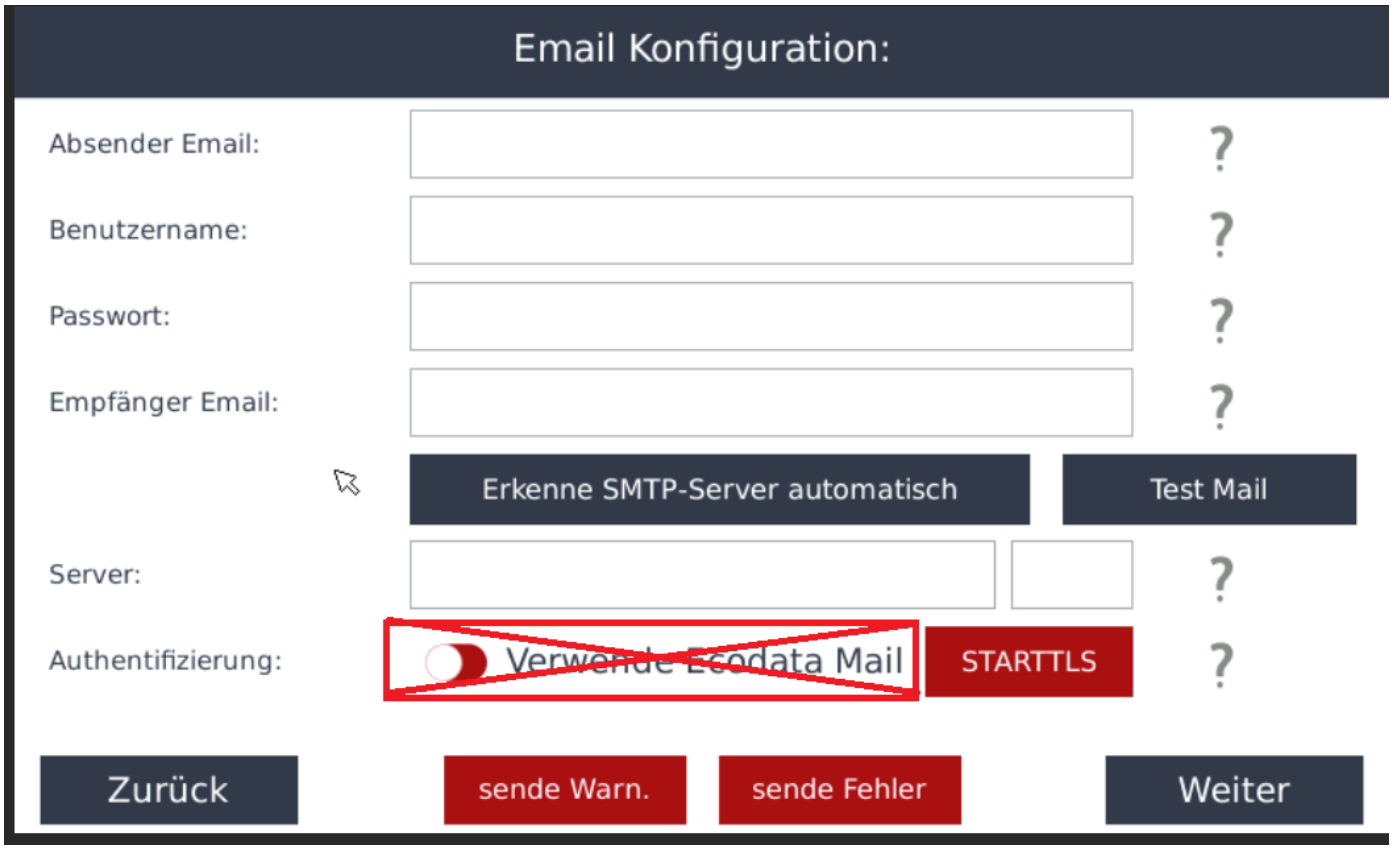

Email Adresse

Ihre E-Mail-Adresse aus den Zugangsdaten

Benutzername

Siehe Benutzername aus den Zugangsdaten

Passwort

Siehe Passwort aus den Zugangsdaten

Email-Empfänger

Empfänger E-Mail

- Drücken Sie bei „Erkenne SMTP-Server automatisch“ den Button, um die richtigen SMTP-Einstellungen automatisch zu übernehmen
- In einigen Fällen kann es notwendig sein, die SMTP-Daten manuell einzutragen
- Bei „Authentifizierung“ verwenden Sie bitte die Zugangsdaten Ihres eigenen Mailservers

- Bei „STARTTLS“ können Sie die verschlüsselte Kommunikation mittels Transport Layer Security aktivieren
- Bei einer negativen Login-Meldung kann es erforderlich sein, diese Funktion zu deaktivieren
- Der Button „Sende Warnung“ oder „Sende Fehler“ kann nach Bedarf aktiviert werden
- Drücken Sie „Weiter“, um die Einstellungen zu prüfen und den Vorgang mit „Speichern“ abzuschließen