# Email Direkt

- Email Konfiguration

# Email Konfiguration

# Funktion

Im Normalfall werden Störungen etc. vom Portal versendet und Sie benötigen diese Funktion nicht

Sollten Sie unser Portal nicht nützen, so werden Alarme an die hier eingestellte Emailadresse direkt vom SmartDog verschickt

# PowerDog

**ACHTUNG**

Bei alten PowerDog Geräten wird die E-Mail nur noch über unseren eigenen Mail Server versendet, da PowerDog Verschlüsselung nur noch TSL1.0 unterstützt und alle aktuellen Mailserver TLS1.0 verbieten

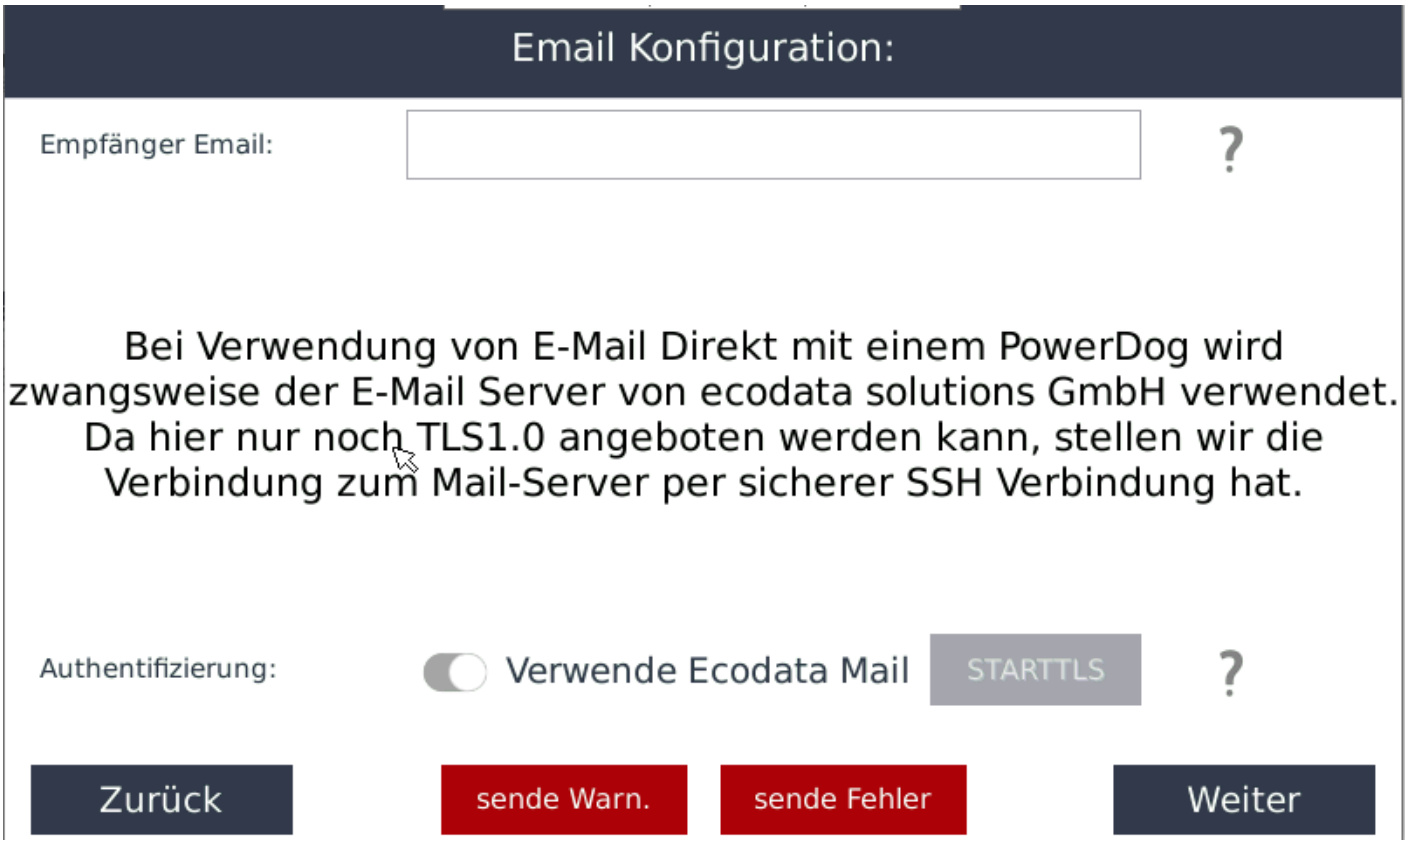


# SmartDog

Beim SmartDog können Sie das ganze über Ihren eigenen Mail Server realisieren

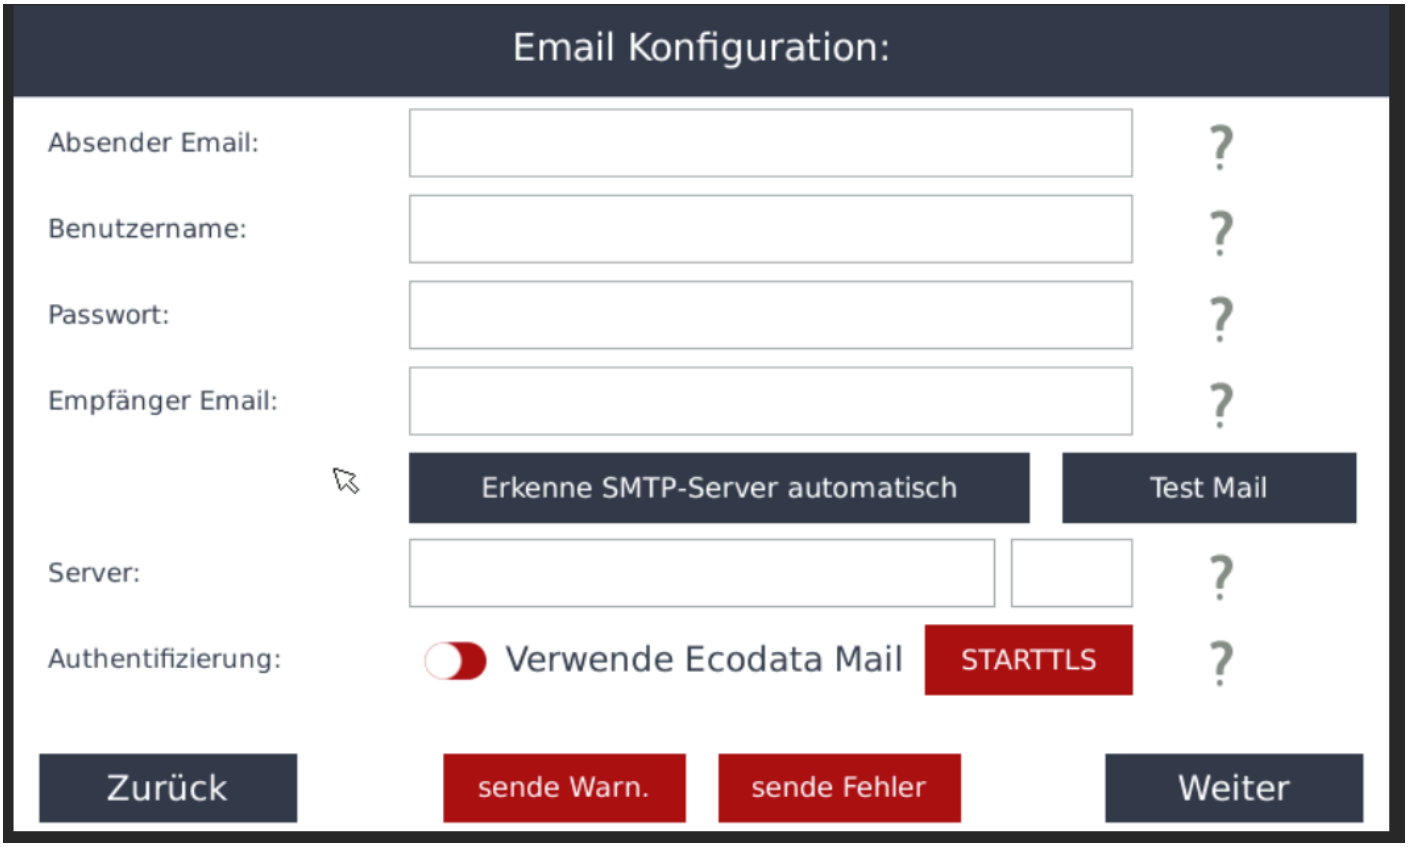

**Email Adresse**:

Ihre Email-Adresse aus den Zugangsdaten

**Benutzername**

siehe Benutzername aus den Zugangsdaten

**Passwort** siehe Passwort aus den Zugangsdaten

**Email-Empfänger** Empfänger E-Mail

- Drücken Sie bei „Erkenne SMTP-Server automatisch“ den Button um die richtigen SMTP Einstellungen zu aktivieren
- In einigen Fällen ist es möglich dass die Eingabe der Daten manuell erfolgen muss
- Bei „Authentifizierung“ habe Sie die Möglichkeit den vorkonfigurierten ECODATA Server zu verwenden. Sie müssen nur noch die Empfänger Mailadresse eingeben
- Bei „STARTTLS“ können Sie das Einleiten der Verschlüsselung einer Kommunikation mittels Transport Layer Security aktivieren.
- Bei einer negativen Login Meldung ist diese Funktion zu deaktivieren
- Der Button „sende Warnung“ oder „sende Fehler“ sind nach Bedarf zu Aktivieren
- Drücken Sie „Weiter“ um die Einstellungen zu Prüfen und den Vorgang mit „Speichern“ abzuschließen