Neustart & Werkseinstellungen



Funktion

- Im Menü Factory Reset stehen Ihnen verschiedene Funktionen zum Zurücksetzen und Löschen von Daten zur Verfügung

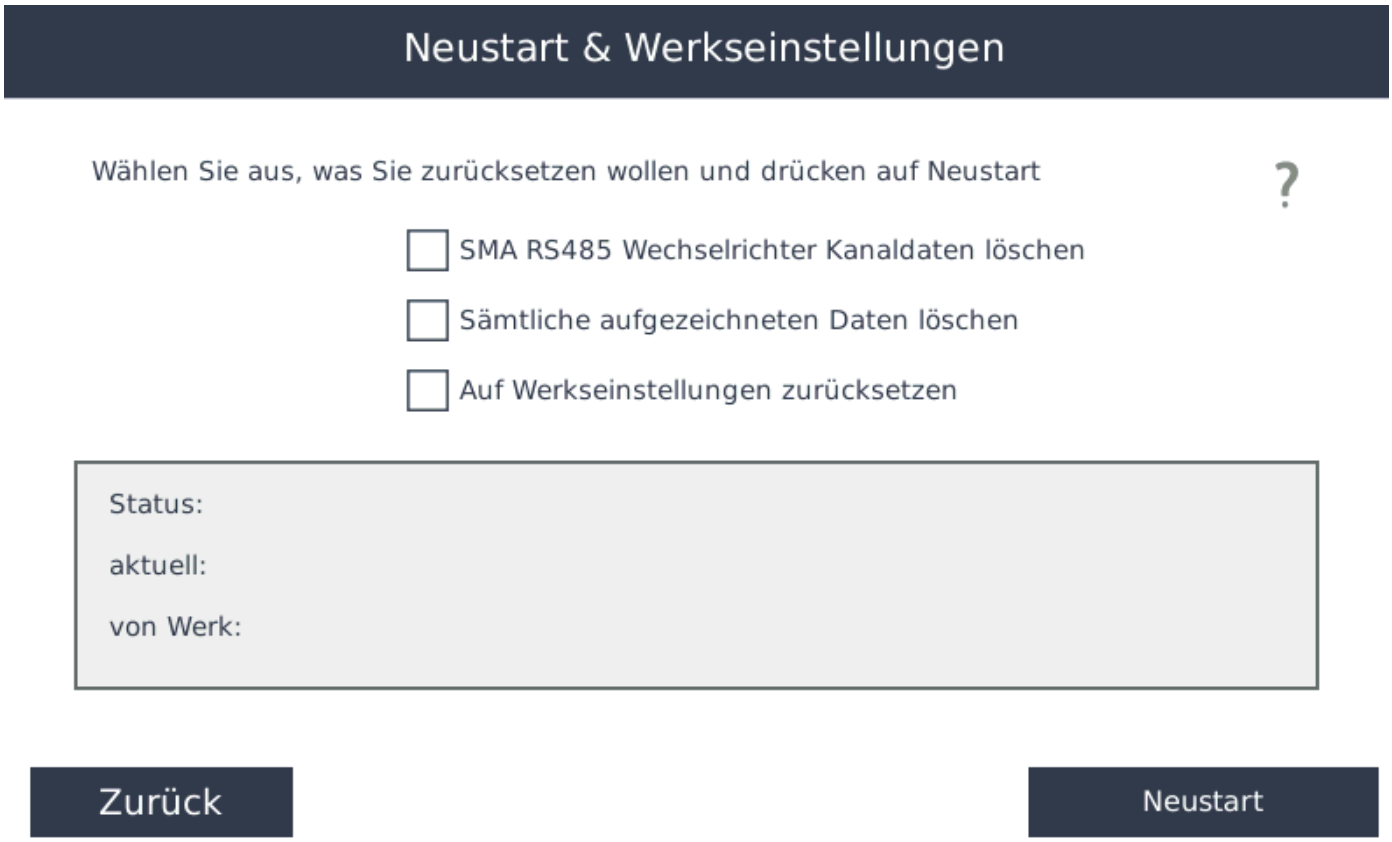

Wechselrichtereinstellungen löschen

- Hier können Sie die gespeicherte Kanaldatenliste von SMA-Wechselrichtern, die über RS485 mit dem SmartDog® verbunden sind, löschen.
- Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn nach einem Firmware-Update eines SMA-Wechselrichters der Verstärkungsfaktor (Gain) geändert wurde
    - In solchen Fällen können die aktuellen Messwerte um den Faktor 10 zu hoch oder zu niedrig angezeigt werden
- Durch das Löschen der Kanaldaten werden diese beim nächsten Einlesen automatisch neu erstellt. Dadurch werden die Messwerte wieder korrekt übernommen

Sämtliche aufgezeichnete Daten löschen

- Mit dieser Funktion werden alle im SmartDog® gespeicherten Mess- und Verlaufsdaten dauerhaft gelöscht

> Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Mit dieser Funktion wird der SmartDog® auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt

Dabei werden unter anderem folgende Daten gelöscht:

- Wechselrichtereinstellungen
- Gerätekonfigurationen
- Gespeicherte Messdaten
- Weitere benutzerspezifische Einstellungen

> Nach dem Zurücksetzen muss das Gerät vollständig neu eingerichtet werden

Vor der Ausführung werden Sie aus Sicherheitsgründen nochmals gefragt, ob Sie den SmartDog® tatsächlich auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten

Neustart

- Damit wird das Linux-Betriebssystem des SmartDog® neu gestartet
- Drücken Sie dazu die Schaltfläche Neustart, ohne eine der zuvor beschriebenen Reset-Optionen auszuwählen
- Während des Neustarts bleiben alle Einstellungen und gespeicherten Daten erhalten

Reset Taster

Siehe Anleitung Reset Taster