Sensor tauschen




Funktion

Wenn z.B. der Außentemepratursensor früher ein PT1000 war und nun ein 1-wire Sensor verwendet wird, Sie jedoch die Altdaten beibehalten wollen, müssen die Sensor Log Daten verschoben werden

Vorgehen

Binden Sie zunächst den neuen Sensor im SmartDog ein Sensoren

Gehen Sie anschließend in das Menü "Gerätetausch" und wählen den Button "Sensor tauschen"

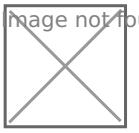

> Mit dem Button "Wähle Sensor" neben Alter Sensor wählen Sie Ihren alten Sensor

> Mit dem Button "Wähle Sensor" neben Neuer Sensor wählen Sie Ihren neuen Sensor

> Nun drücken Sie auf "Starte Tausch"

Nach dem Tausch erscheint ein Popup Fenster. Wenn der Tausch erfolgreich war drücken Sie anschließend "Neustart"

Nun können Sie den alten Sensor unter dem Menüpunkt Sensoren löschen