
EIN/AUS Timer

Funktion

Hier können Sie ein getaktetes Ein und Auschalten realisieren

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in den Geräteeinstellungen auf „Regelungen“ und legen Sie mit dem grünen Plus einen neune Baustein an
- Wählen Sie „Funktionen“ und anschließend „EIN/AUS/Timer“

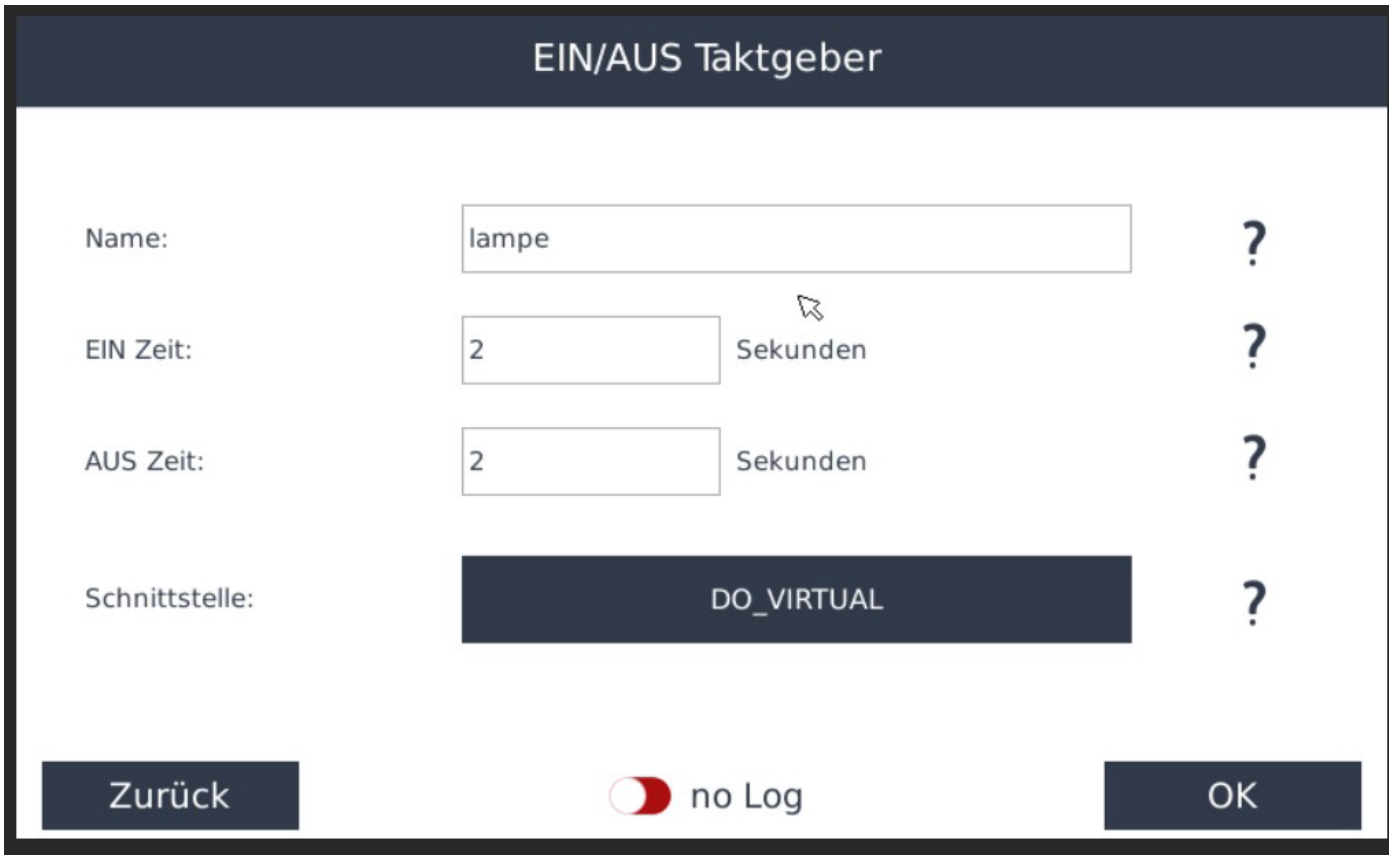

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

EIN Zeit

- Legen Sie fest wie lange das Ein Signal gesendet werden soll

Aus Zeit

- Legen Sie fest wie lange das Aus Signal gesendet werden soll

Schnittstelle

- Hier legen Sie fest auf welche Schnittstelle dass Signal gesendet werden soll

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*