

4 Analogausgänge MR-AO4

Funktion

Hier können Sie das Zubehör *4 Analogeingänge MR-A04* im SmartDog einbinden

Verkabelung

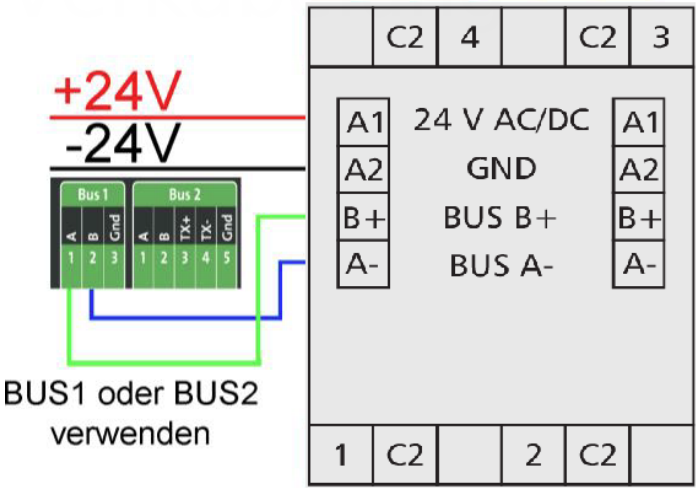

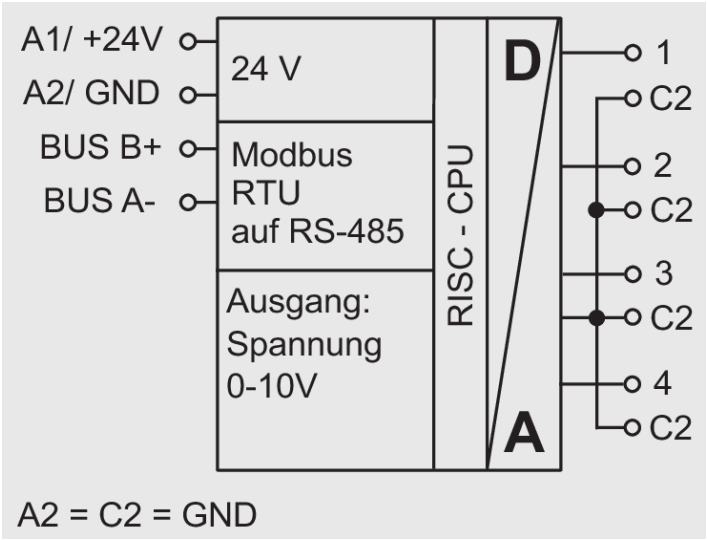

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Modbus RS485* und dann *4 Analogeingänge MR-A04*



Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Remote IO

- Klicken Sie auf den Button, um nach verfügbaren Geräten im Bus zu suchen
- Wählen Sie anschließend das gewünschte Gerät aus der Liste aus

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*