
4 Digitalausgänge MR-DO4

Funktion


Hier können Sie das Zubehör *Digitalausgangsmodul 4-fach ModBus MR-DO4* Artikelnummer : [400410] im SmartDog einbinden

Verkabelung

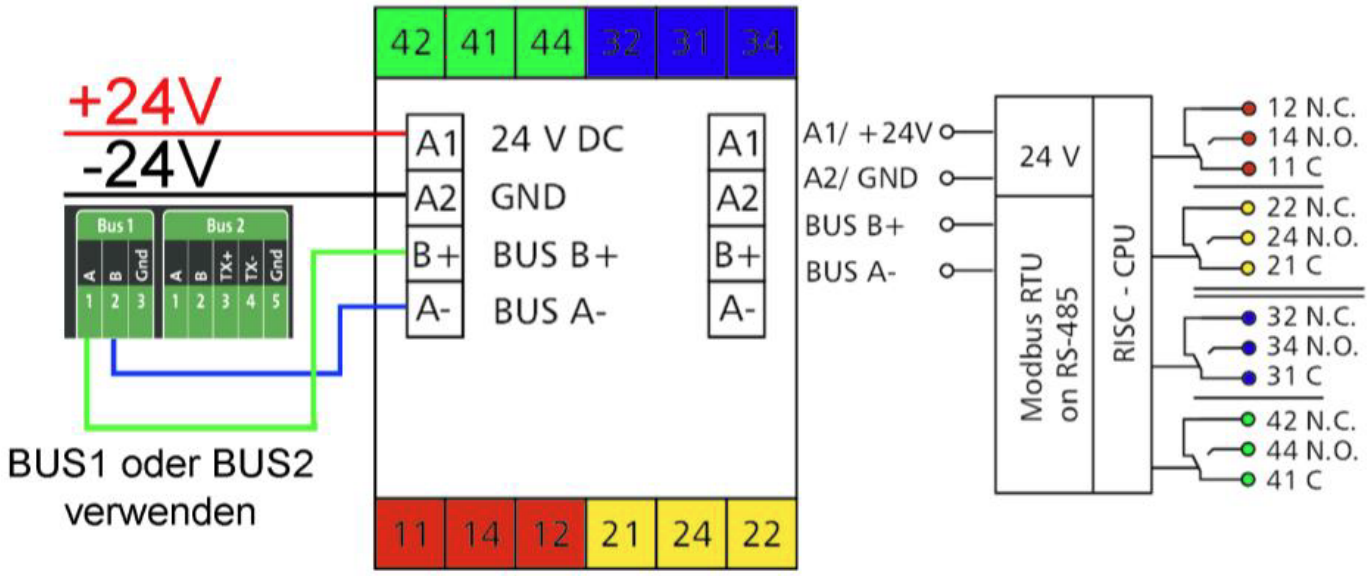

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Modbus RS485* und dann *4 Digitalausgänge MR-DO4*

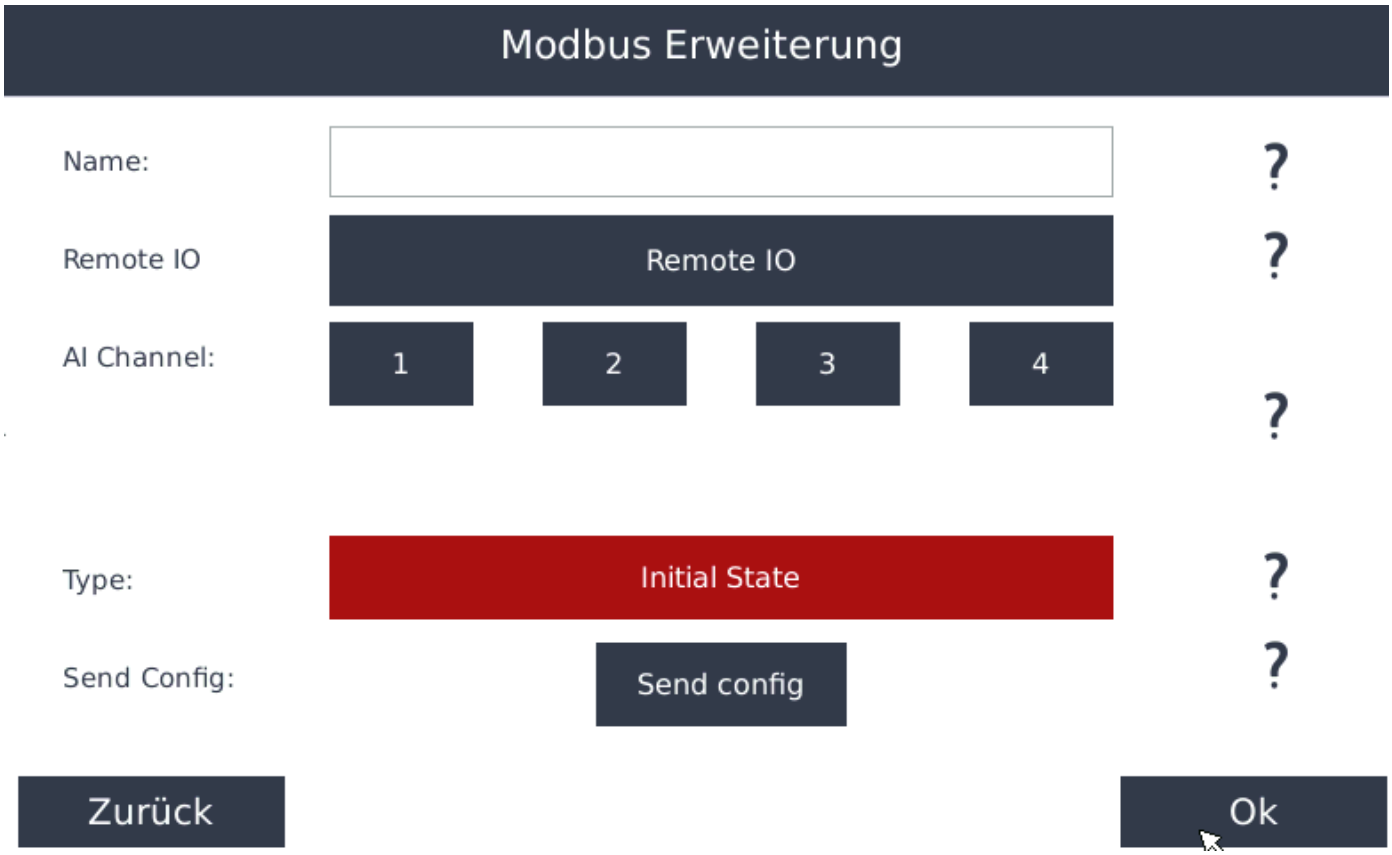

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Remote IO

- Klicken Sie auf den Button, um nach verfügbaren Geräten im Bus zu suchen
- Wählen Sie anschließend das gewünschte Gerät aus der Liste aus

AI Channel und Type

- Nun können Sie die einzelnen Eingänge auswählen und ihnen einen Zustand zuweisen

Dabei stehen Ihnen folgende Zustände zur Auswahl:

- Initialstate OFF
- Initialstate ON

Send config

- Hierüber senden Sie die zuvor festgelegte Zuordnung der Eingänge an das Gerät
- Bitte führen Sie diesen Schritt nach jeder Änderung durch

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*