8 Analogeingänge MR-AI8

Funktion

Hier können Sie das Zubehör ***8 Analogeingänge MR-AI8*** Artikelnummer : [400400] im SmartDog einbinden

Verkabelung

Jeder der 8 Eingänge ist individuell konfigurierbar

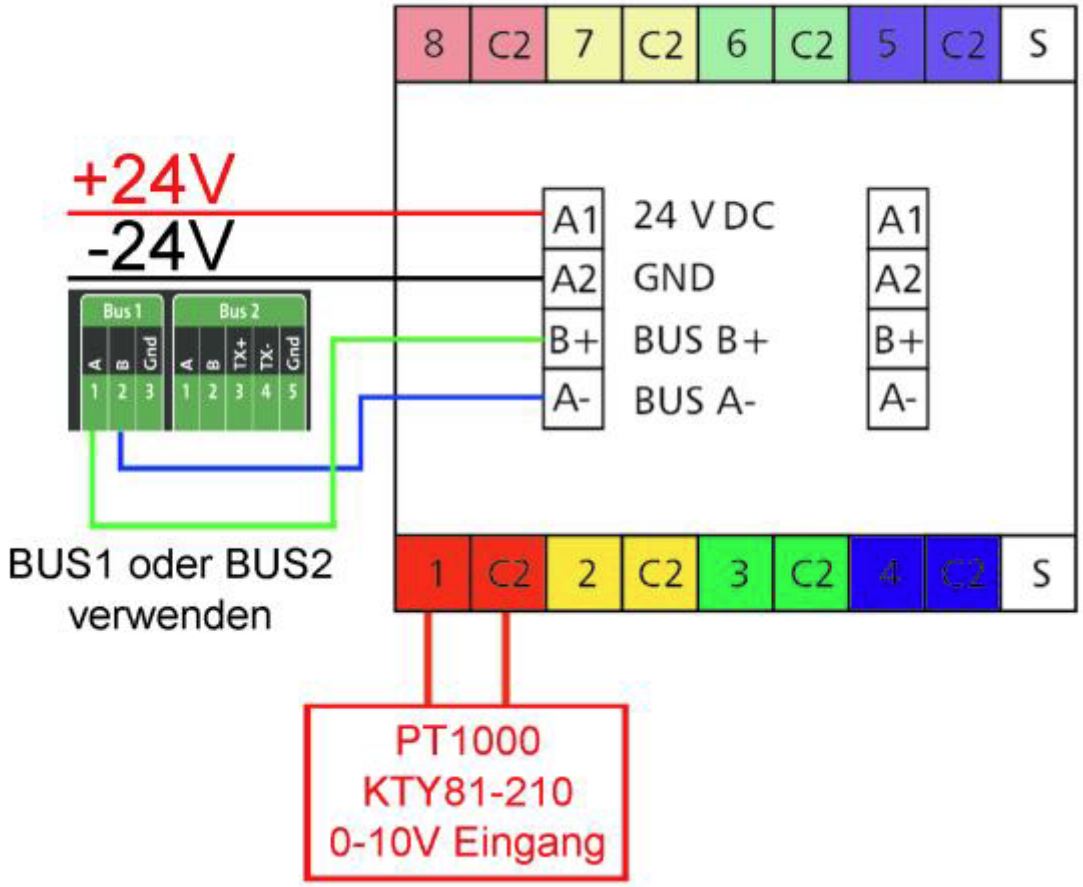

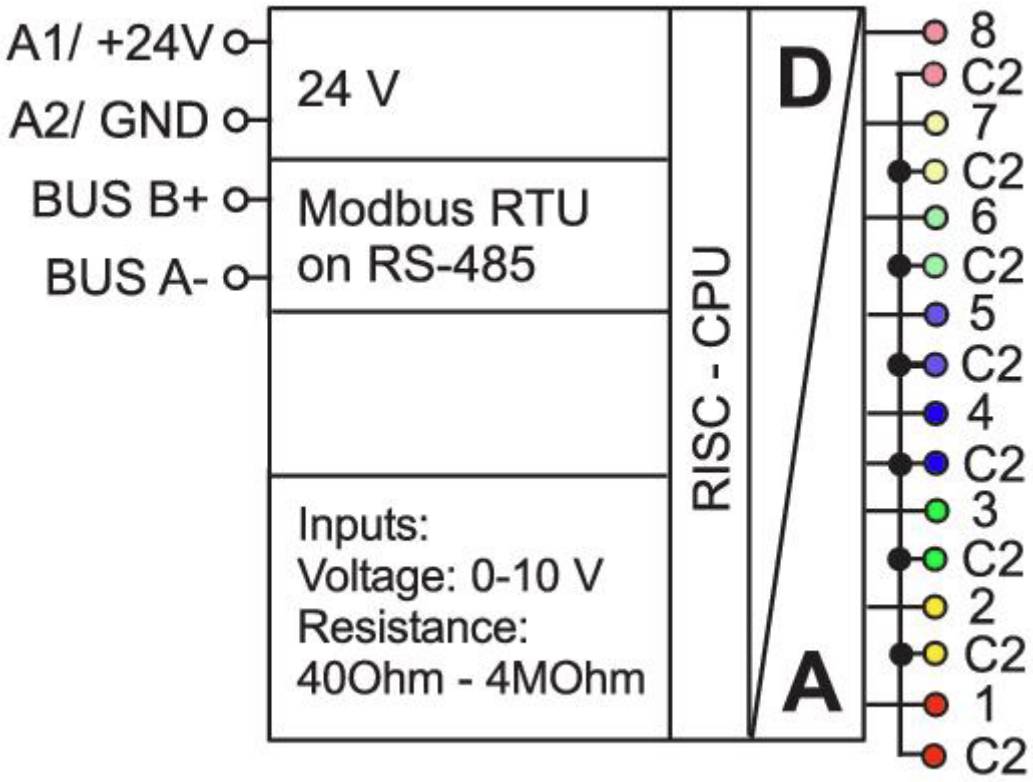

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Modbus RS485* und dann *8 Analogeingänge MR-AI8*

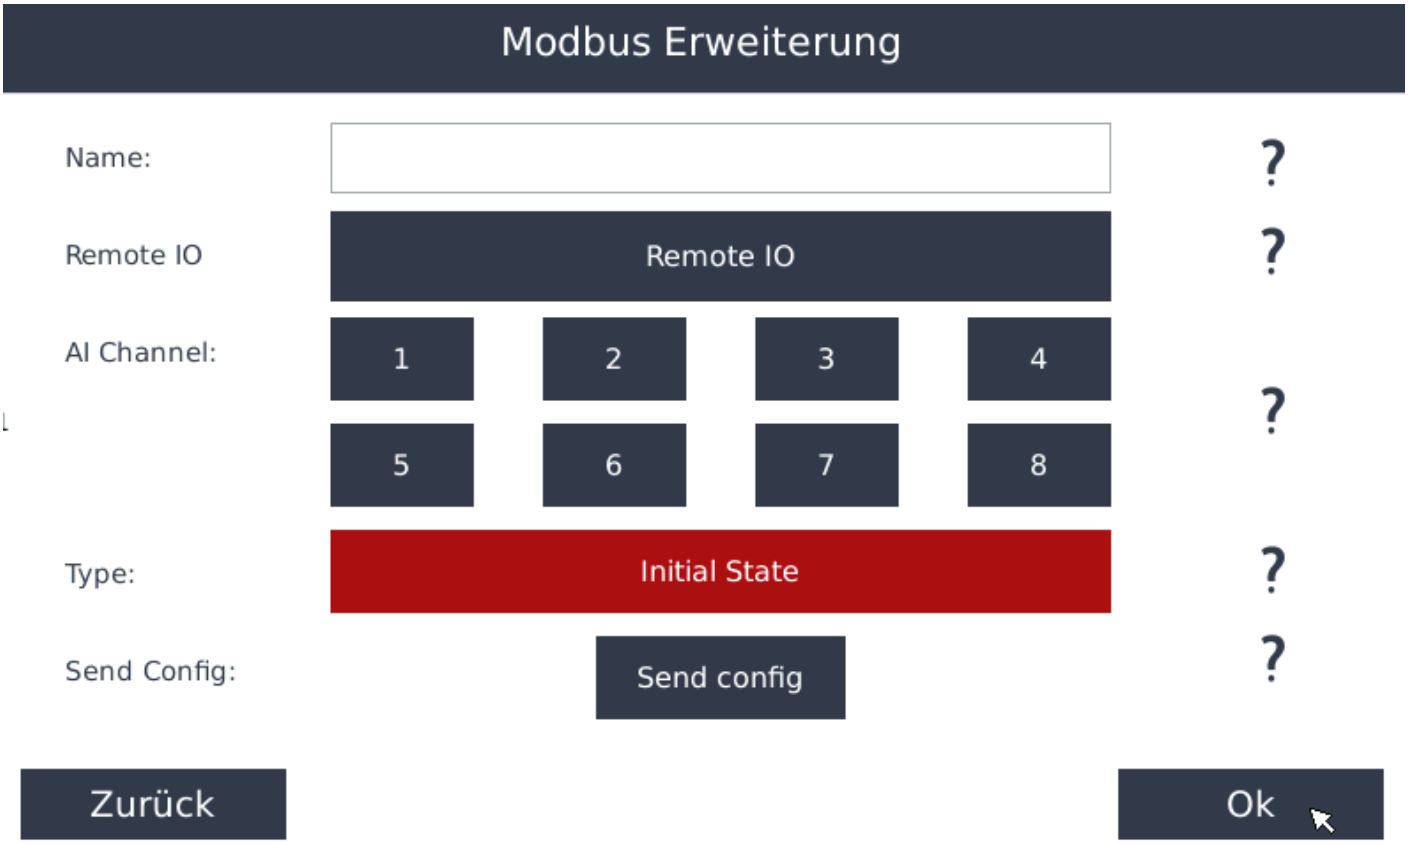

Name

- Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Remote IO

- Klicken Sie auf den Button, um nach verfügbaren Geräten im Bus zu suchen
- Wählen Sie anschließend das gewünschte Gerät aus der Liste aus

AI Channel und Type

- Nun können Sie die einzelnen Eingänge auswählen und ihnen einen Sensortyp zuweisen

Dabei stehen Ihnen folgende Typen zur Auswahl:

- PT1000, PT500, PT100
- 0–10 V
- KTY81-210, KTY81-110

- N1k-TK5000, N1k-TK6180
- NTC-1k8, NTC-5k, NTC-10k, NTC-20k
- BALCO-500 sowie LM235

Send config

- Hierüber senden Sie die zuvor festgelegte Typ-Zuordnung der Eingänge an das Gerät
- Bitte führen Sie diesen Schritt nach jeder Änderung durch

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Revision #5
Created 18 January 2024 12:29:25 by Philipp Kreutzer
Updated 22 October 2025 07:12:20 by Manuel Pichlmeier