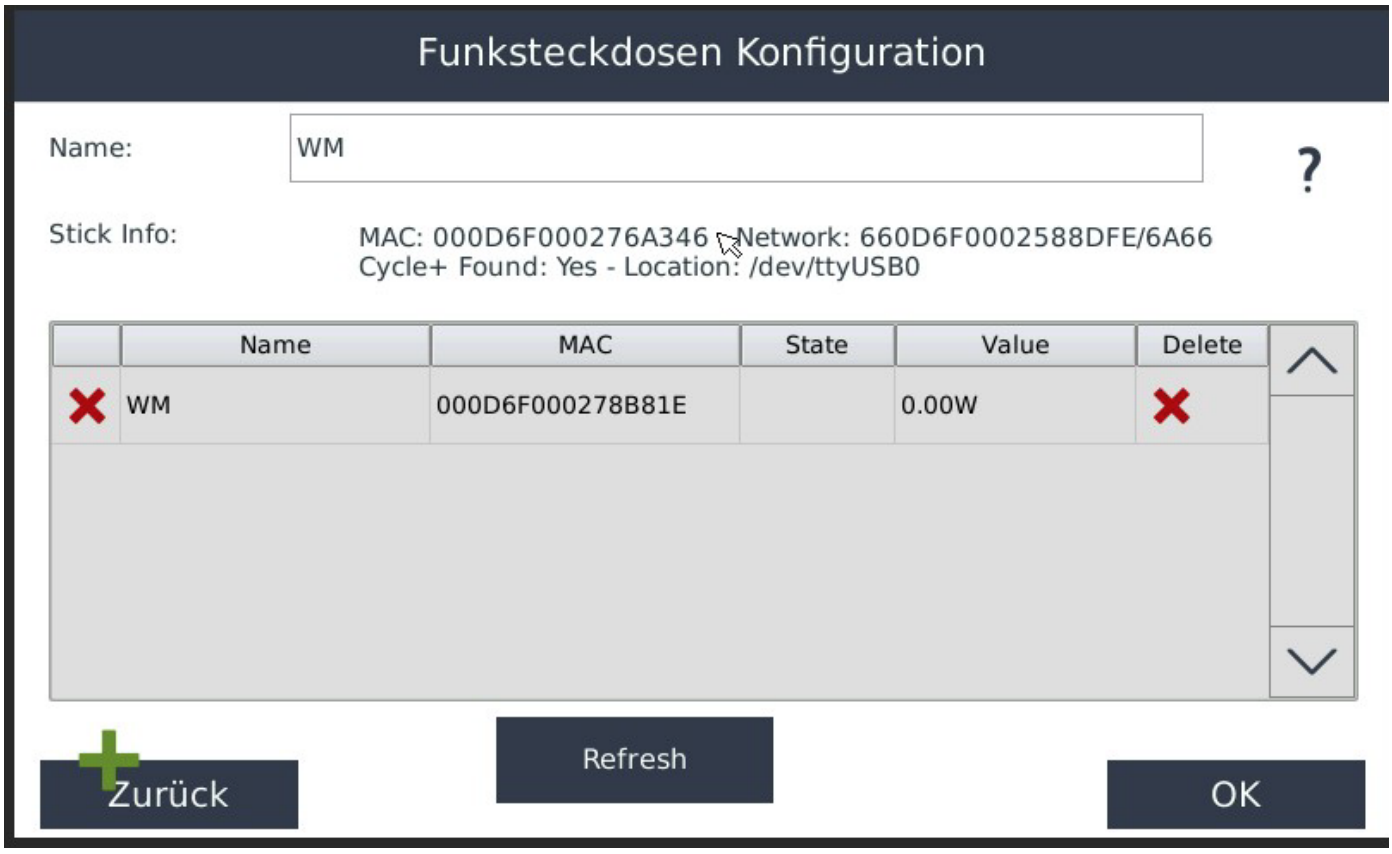
# Funksteckdosen USB

## Funktion

Sie wollen ein Steckdose mit einem unserer Regelbausteine steuern

## Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *Funksteckdosen USB*
-



Name

Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Grünes Plus

Legen Sie mit dem „grünen Plus“ Ihre Circles an. Beginnen Sie mit dem Circle+ (Funksteckdose mit grauen Rücken).



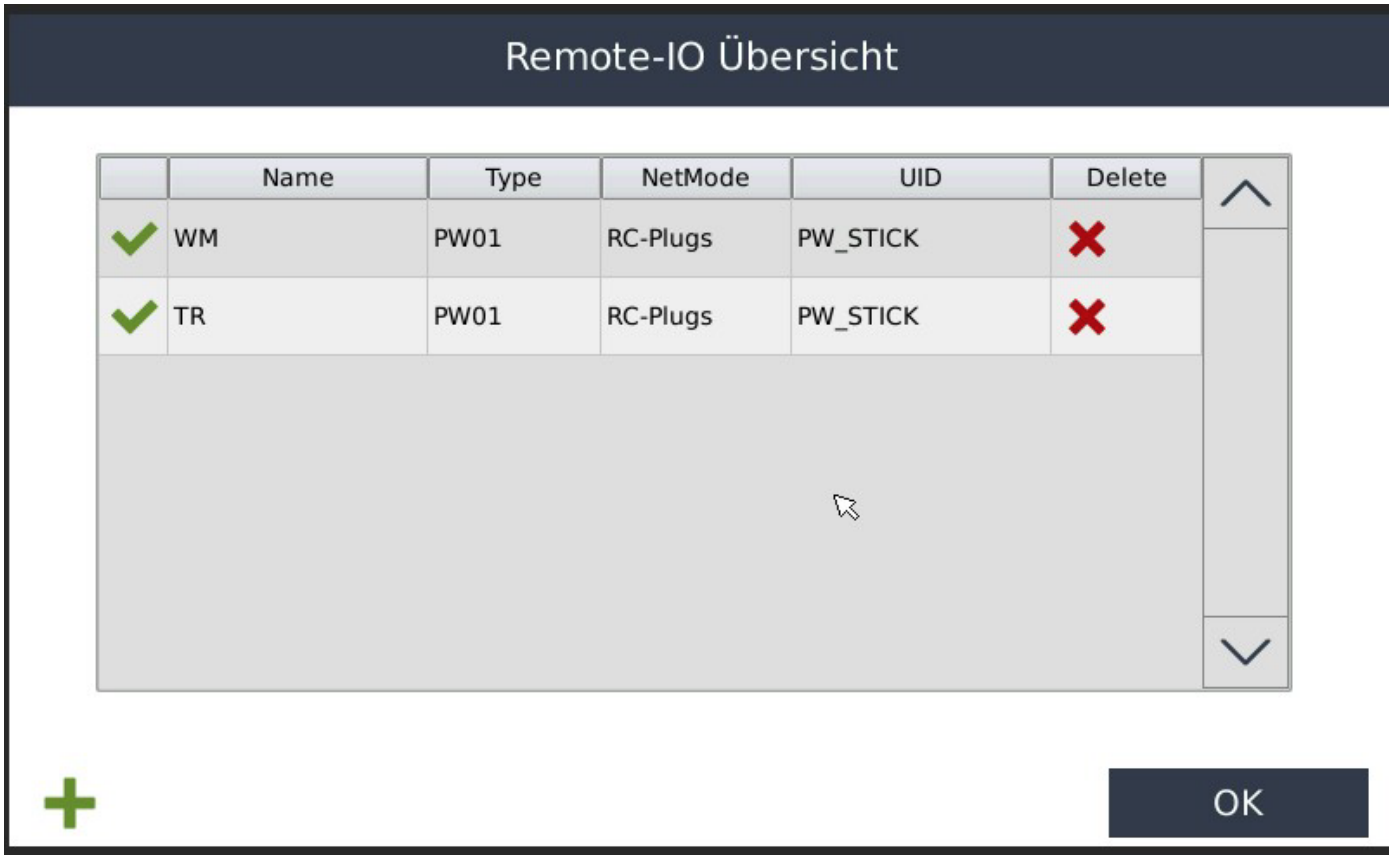

- Geben Sie unter „MAC“ die 16-stellige Nummer, die auf jedem Funkempfänger steht, z.B.: 000D6F000278D446, ein. Alternativ können Sie unter „Scan Network“ Ihren Circle suchen und in der Auswahlliste auswählen.




Name

Legen Sie einen Namen für den Baustein fest

Bestätigen Sie mit *OK*



Mit dem *grünen Plus* können Sie weitere Circles anlegen und Namen der zu schaltenden Geräte vergeben

Wenn Sie alle Circles eingebunden haben, bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*

Um die Funktion der Funksteckdosen als Zähler zu nutzen gehen Sie nach folgender Anleitung vor : Funksteckdose

Achtung!!!

Werden extra gekaufte Circles oder Stealth Funkschalter zu einem vorhandenen System hinzugefügt, müssen diese über den PC mit der Software „Source“ angelernt werden.

Die Vorgehensweise ist in der Anleitung „Funksteckdosen erweitern“ beschrieben