Remote IO von 4-20mA auf 0-10V stellen


Erweiterungsmodul:

- 4 Analogausgänge, wahlweise 0-10V oder 0/4 - 20 mA
- 8 Analogeingänge, wahlweise 0-10V oder 0/4 - 20 mA
- 8 Digitalausgänge, max 5 A bei 230VAC, 5 A bei 30VDC
- 8 Digitaleingänge 5 - 30 VDC


Werksseitig sind die analogen Ein- und Ausgänge auf Stromsignale (0/4–20 mA) eingestellt. Soll stattdessen eine Spannungsmessung oder -ausgabe erfolgen, müssen entsprechende Jumper auf der Abdeckung umgesteckt werden.

Ablauf


- Dazu entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse, indem Sie auf einer Seite die beiden kleinen schwarzen Haken mit einem Schraubenzieher nach innen drücken und gleichzeitig die Unterseite des Deckels abziehen
- Bitte beachten Sie, dass dies etwas Kraft erfordern kann!

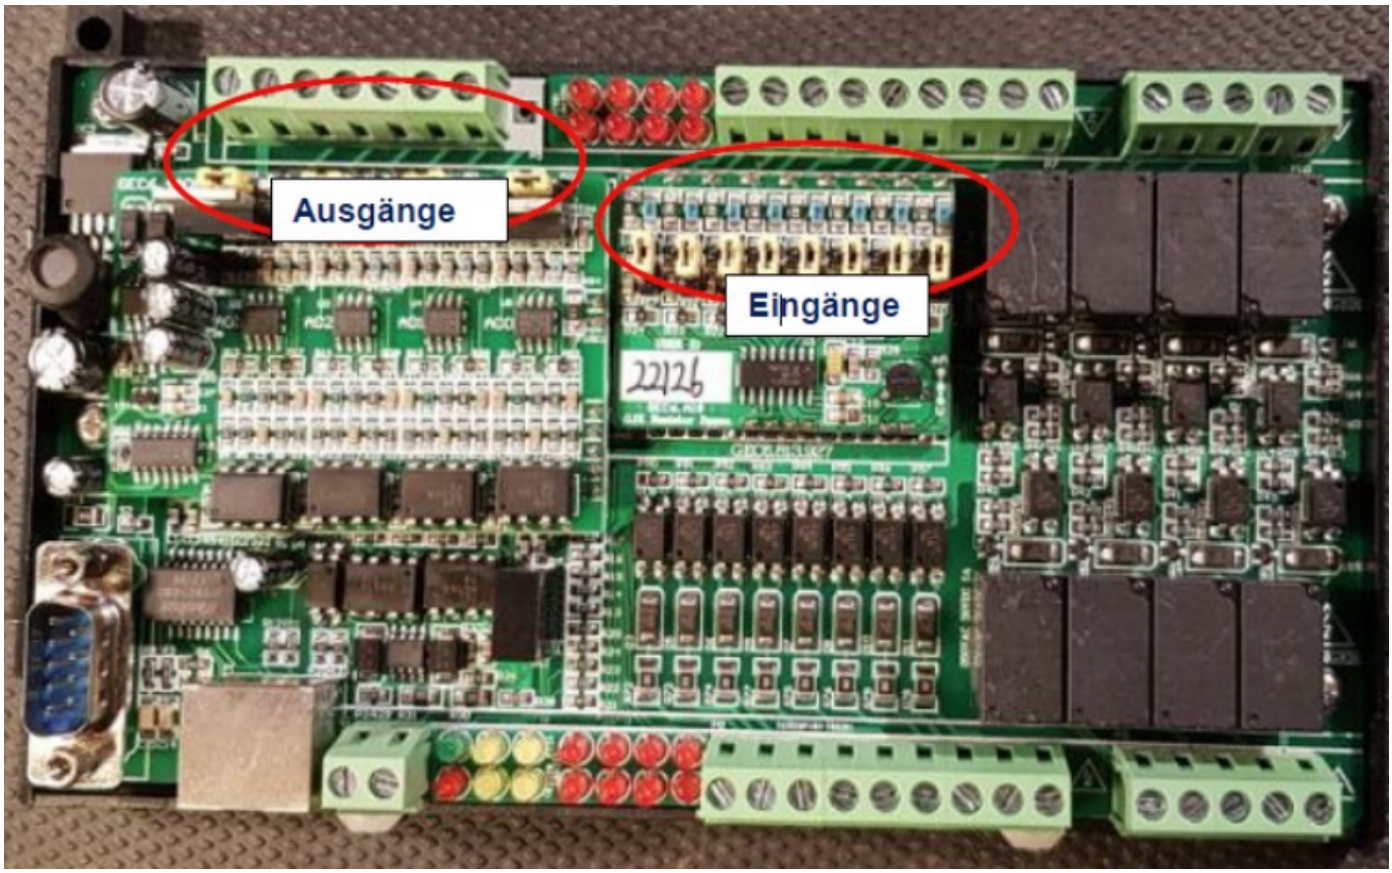

- Im folgenden Beispiel sind die Analogeingänge 1 bis 4 auf Spannungsmessung eingestellt, während die Eingänge 5 bis 8 für die Strommessung konfiguriert sind

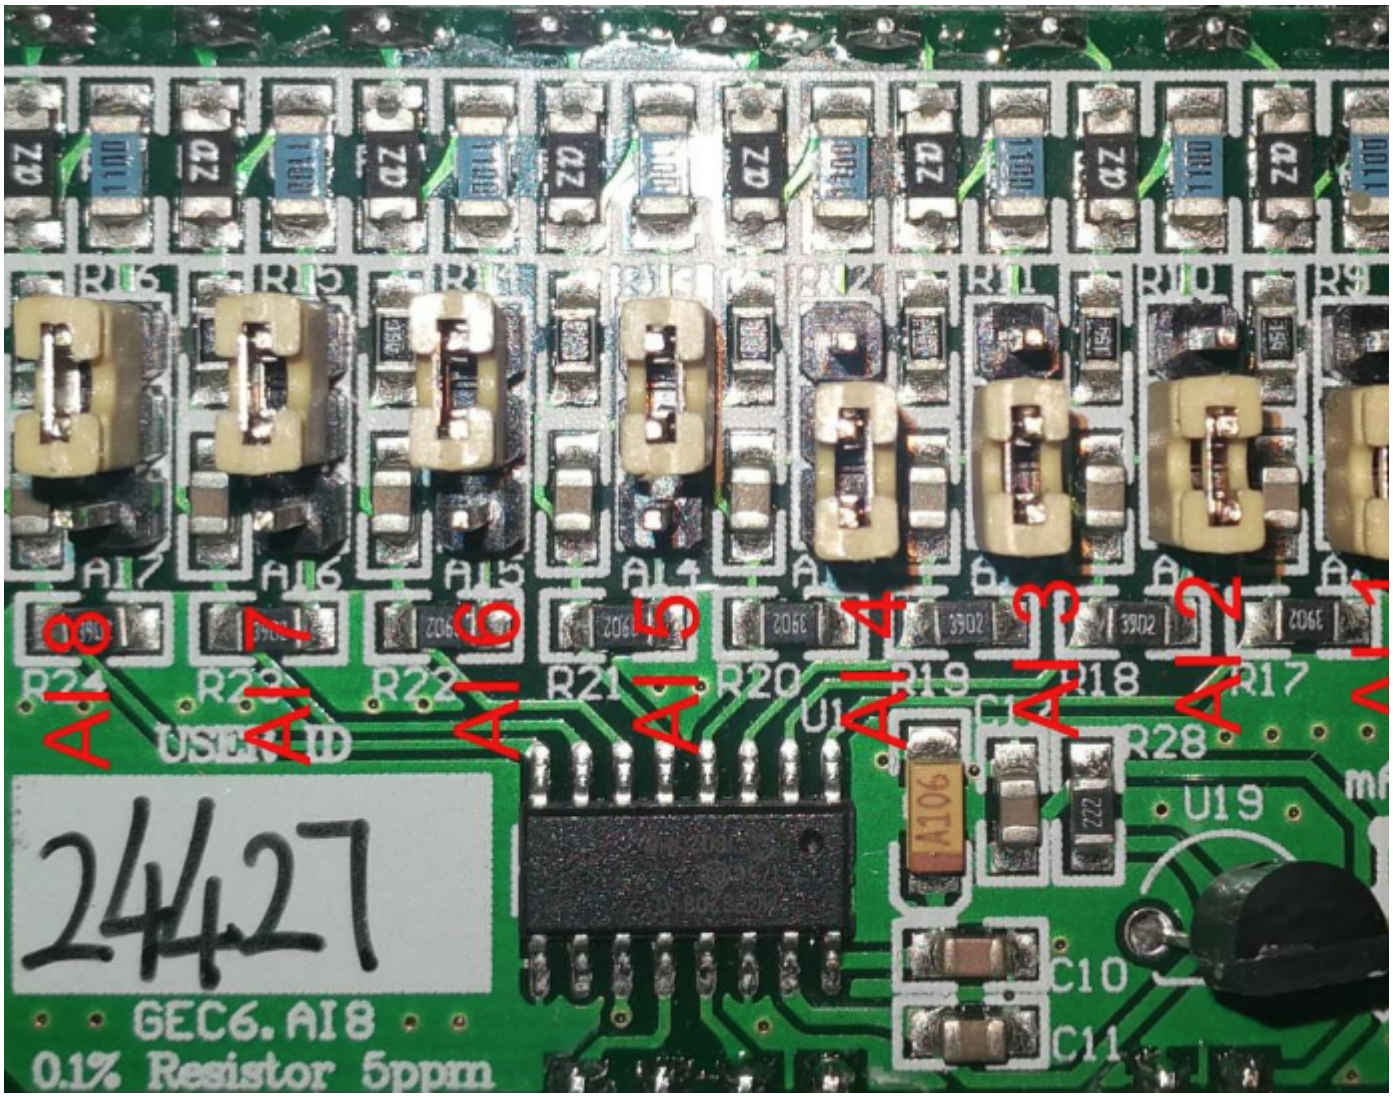

- Bei den Analogausgängen sind AO1 und AO2 auf Spannung eingestellt, während AO3 und AO4 auf Strom konfiguriert sind

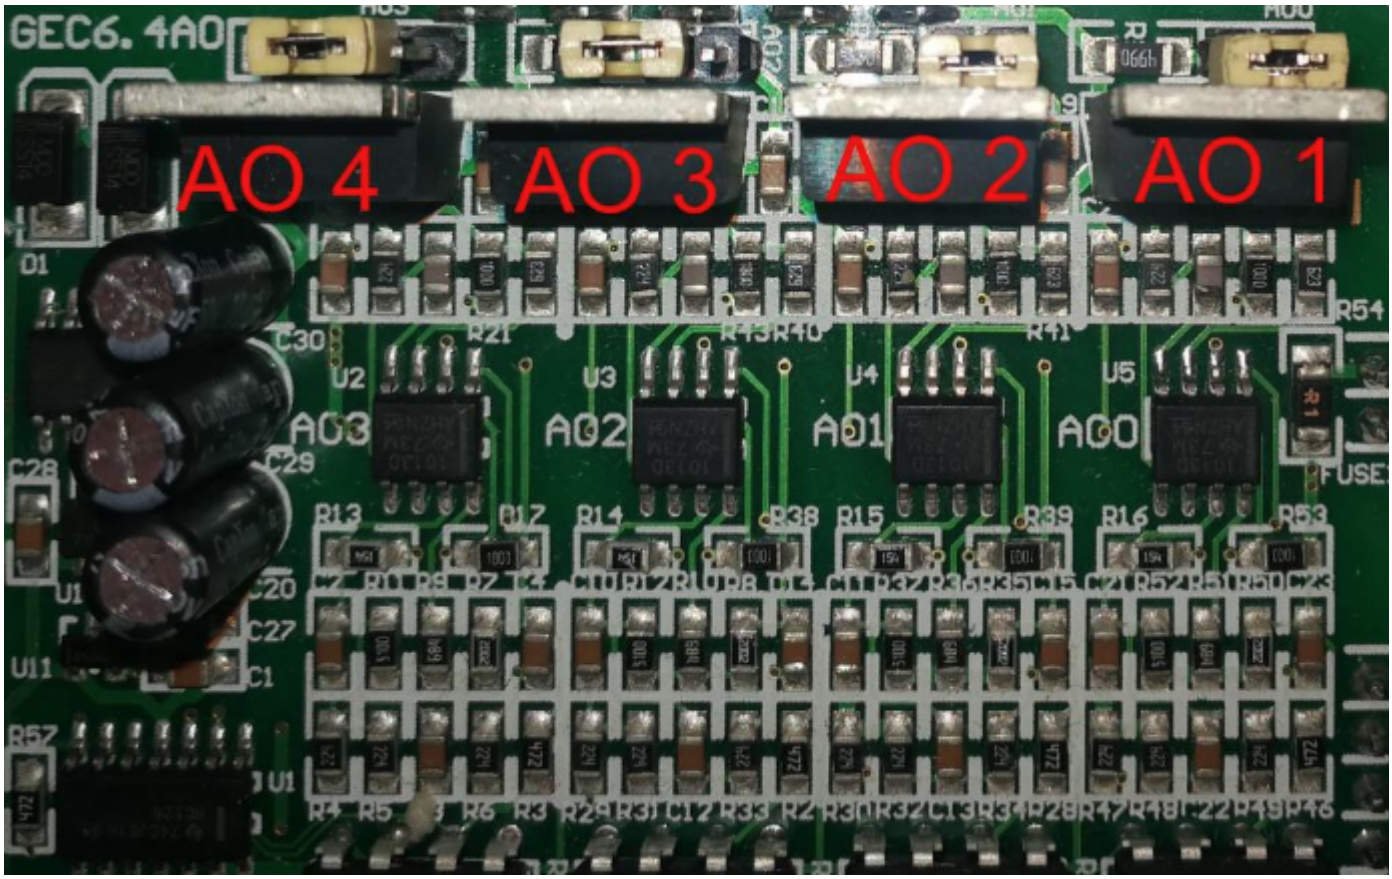
GEC6.4AO
AO 4
AO 3
AO 2
AO 1
A03
A02
A01
A00
U2
U3
U4
U5
R54
FUSE1