Solarfox Displays

Anleitung SmartDog als Datenquelle

> ℹ Für die Nutzung eines SolarFox Displays ist das SmartDog Portal unerlässlich, da das Display seine Daten direkt aus unserem Portal bezieht

- Um eine SmartDog Datenquelle nutzen zu können müssen Sie zuvor die Zähler und Sensoren anpassen

1. Loggen Sie sich im SmartDog Portal ein
2. Wählen Sie die gewünschte Anlage aus der Gesamtübersicht aus
3. Navigieren Sie unter „Optionen“ auf „Geräte-Config“
4. Passen Sie die jeweiligen Zähler und Sensoren, mit den unten beschriebenen Namen an


Die Zähler müssen entsprechend Ihrer Funktion benannt werden. Der Name muss passend zum jeweiligen Wert verwendet werden

(Bsp.: Die Produzierte Energie heißt im SmartDog meist *PV-Erzeugung* dieser Zähler muss dann mit dem Namen *PV* ausgestattet werden)

Name	Zähler
PV	Produzierte Energie
CONSSELF	Eigenverbrauch
CONSDIR	Direktverbrauch

CONSTOT	Totalverbrauch
CONSUMPTION	Verbrauch
BATIN	Batterieladung
BATOUT	Batterieentladung
BATLOAD	Ladezustand
BATSTATUS	Batteriestatus
GRIDIN	Netzeinspeisung
GRIDOUT	Netzbezug
SUPPLYSELF	Selbstlieferung

Wenn Sie nicht wissen welcher Name für welchen produzierten Wert steht, dann wenden Sie sich bitte an unseren Support oder an Ihren Installateur

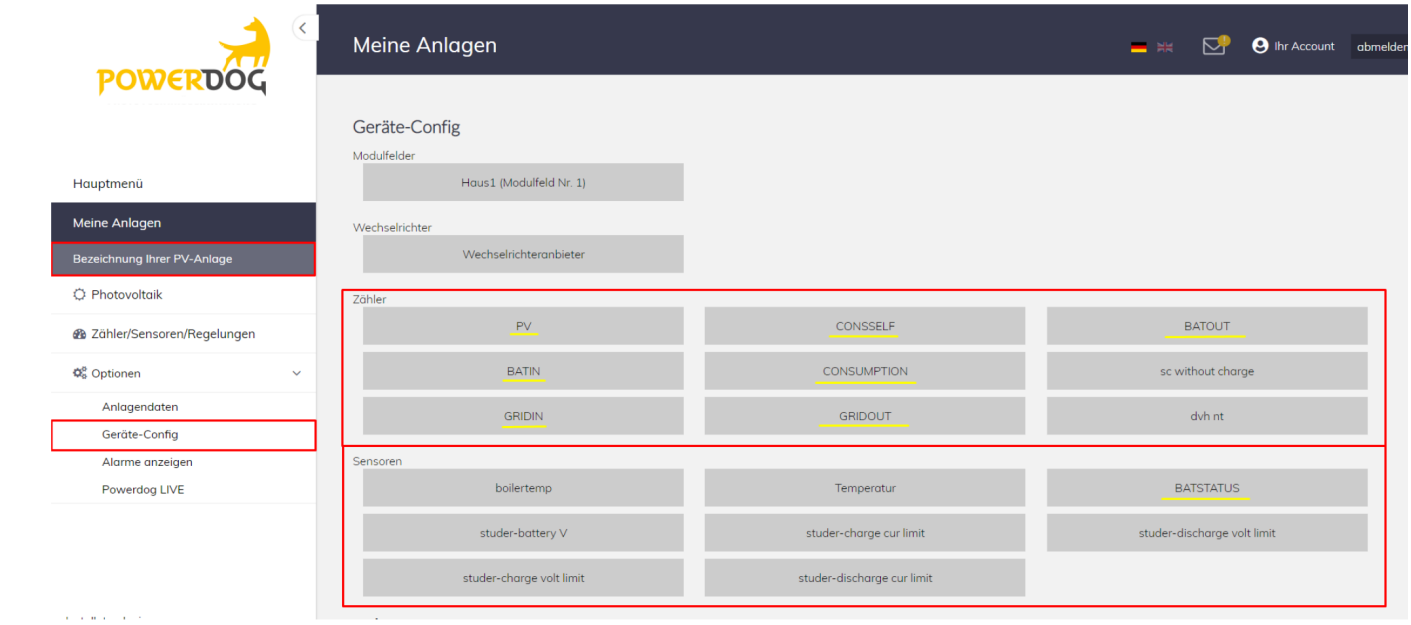

✔ Hiermit ist die Datenquelle fertig vorbereitet für das SolarFox Display und alle Daten können dort angezeigt werden