Funksteckdose




Zähler von Funksteckdose

Hier können Sie einen Zähler anlegen, der den Stromverbrauch einer eingebundenen Funksteckdose aufzeichnet.

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen* und gehen Sie mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *Funksteckdose* aus

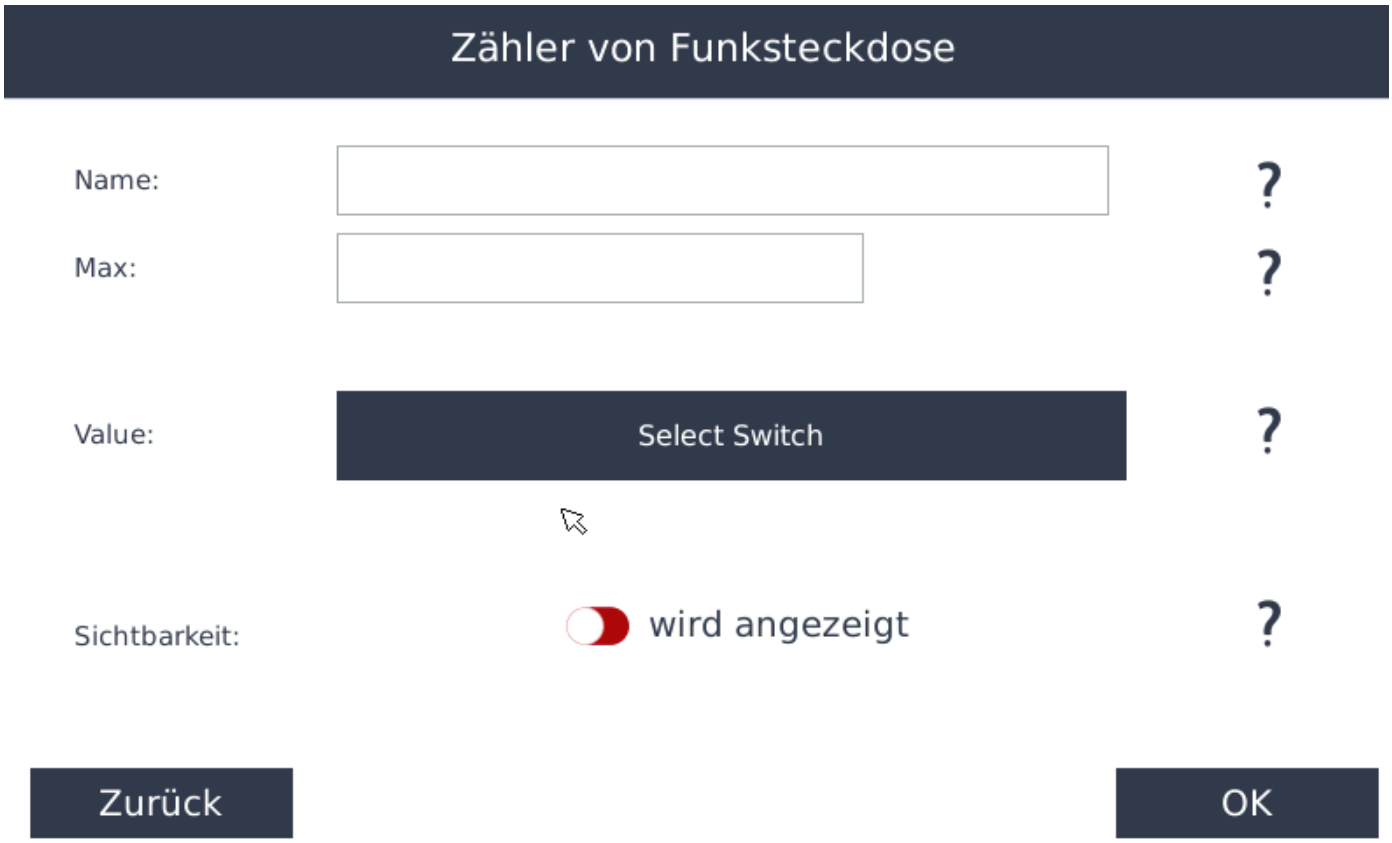

Name

- Geben Sie einen Namen für den Zähler ein

Max

- Erwarteter Maximalwert, dient der Diagrammskalierung (16A Steckdose maximal 3680 Watt)

Value

- Wählen Sie die Funksteckdose, deren Verbrauch aufgezeichnet werden soll

Sichtbarkeit

- Wählen, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll
    - Max. 4 Zähler sichtbar, ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen

Bestätigen Sie die Eingaben mit zweimal OK und schließen Sie den Vorgang mit Speichern ab

Auf diese Weise können Sie aus jeder eingebundenen Funksteckdose einen eigenen Zähler generieren, um deren Energieverbrauch übersichtlich zu erfassen und auszuwerten