PV-Anlage als Zähler








Photovoltaikzähler

Diesen Zähler verwenden Sie als globalen PV-Erzeugungszähler, wenn Sie die gesamte Leistung direkt über die eingelesene Wechselrichter erfassen möchten.

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen*
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *Photovoltaikzähler* aus

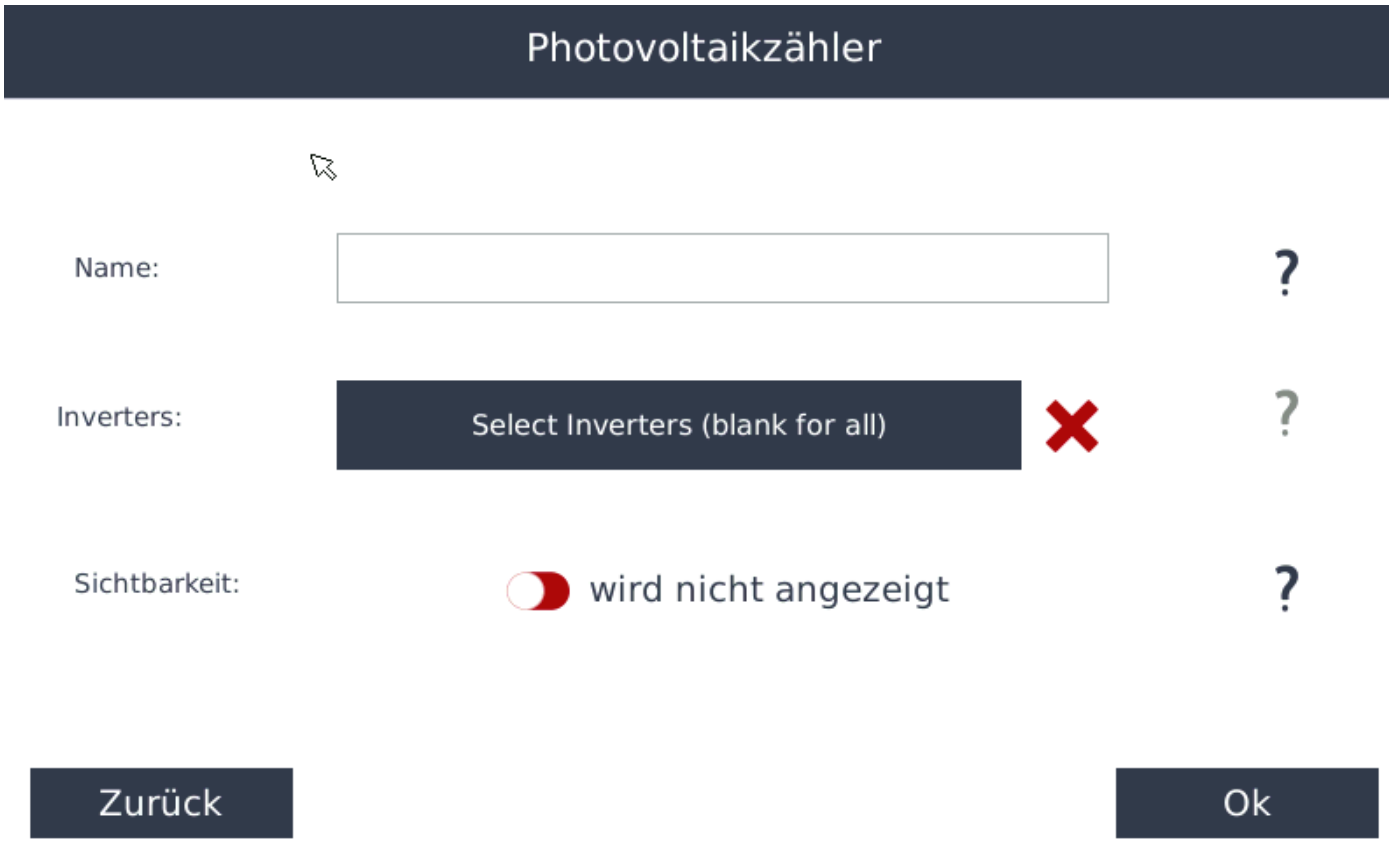

- Geben Sie einen Namen für den Zähler ein
- Wählen Sie anschließend unter Inverters die Wechselrichter aus, die für diesen Zähler berücksichtigt werden sollen

Wenn Sie hier keine Auswahl treffen, werden automatisch alle Wechselrichter berücksichtigt

- Mit der Option Sichtbarkeit können Sie festlegen, ob der Zähler auf der Übersichtsseite angezeigt werden soll

Auf der ersten Übersichtsseite können maximal 4 Zähler angezeigt werden

- Nach dem Klick auf OK können Sie festlegen, welchen globalen Wert dieser Zähler liefert

- Dies ist entscheidend, z. B. für das Startseiten-Übersichtsbild
- In der Regel wird hier der globale Wert PV-Erzeugung Gesamt gewählt

