virtueller Zähler (aus Sensor)



→




virtueller Zähler (aus Sensor)

- Hier kannst du deine Sensor als virtuellen Zähler anlegen

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen* und gehen Sie mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *virtueller Zähler (aus Sensor)* aus

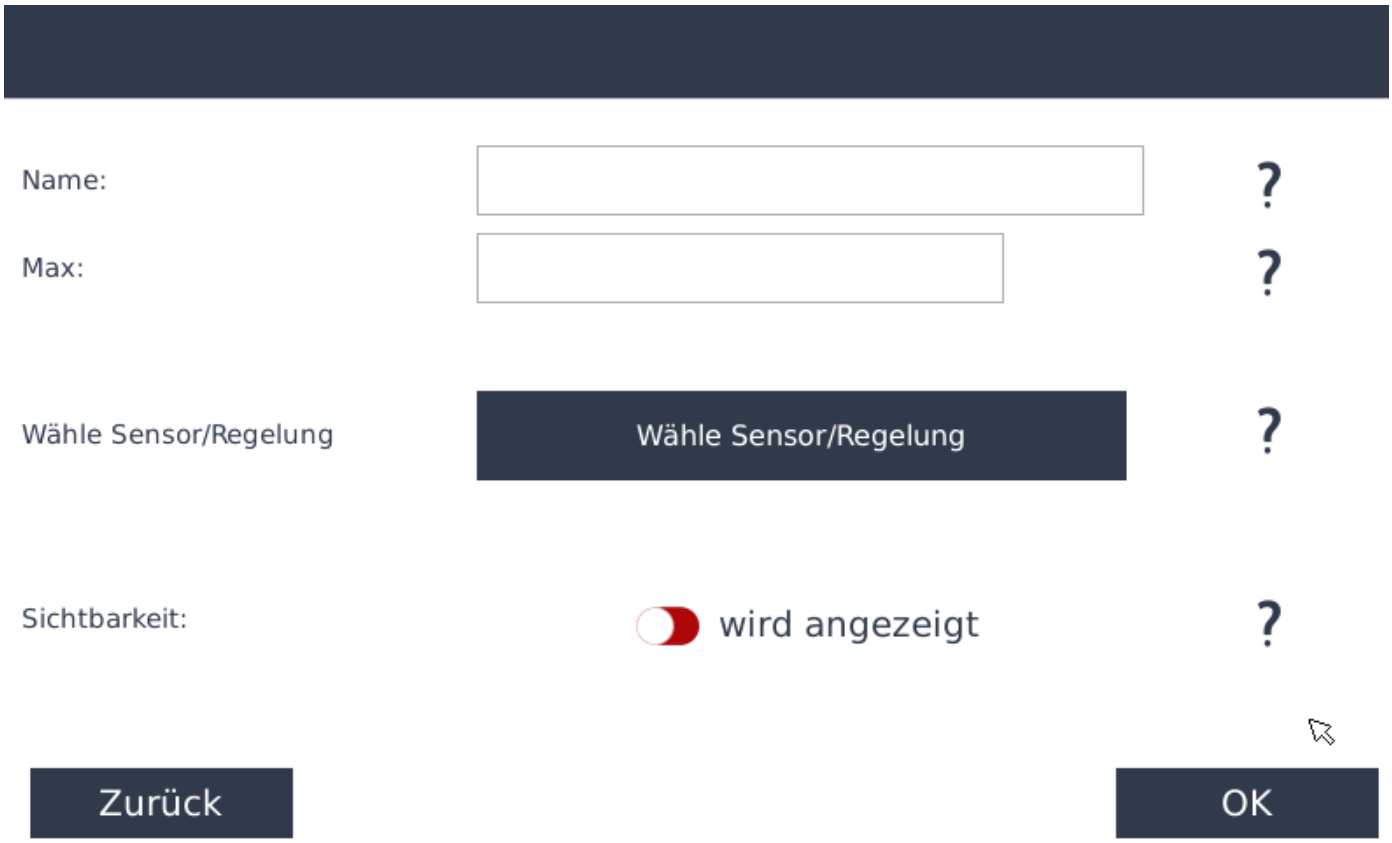

Name

- Geben Sie einen Namen für den Zähler ein

Max

- Erwarteter Maximalwert, dient der Diagrammskalierung

Wähle Sensor/Regelung

- Wähle die entsprechende Regelung oder Sensor aus

Sichtbarkeit

- Wählen, ob der Zähler am Display sichtbar sein soll
    - Max. 4 Zähler sichtbar, ansonsten müssen Sie einen anderen Zähler auf nicht sichtbar setzen