Zähler als Wechselrichter






Zähler als Wechselrichter

Wechselrichter, deren Protokoll noch nicht integriert ist, können ebenfalls über einen z. B. Drehstromzähler angeschlossen werden.

Anlegen des Bausteins

- Wechseln Sie in die *Geräteeinstellungen*
- Wählen Sie den Menüpunkt *Zähler* aus und legen Sie mit dem *grünen Plus* ein neuen Zähler an
- Wählen Sie *Zähler als Wechselrichter* aus

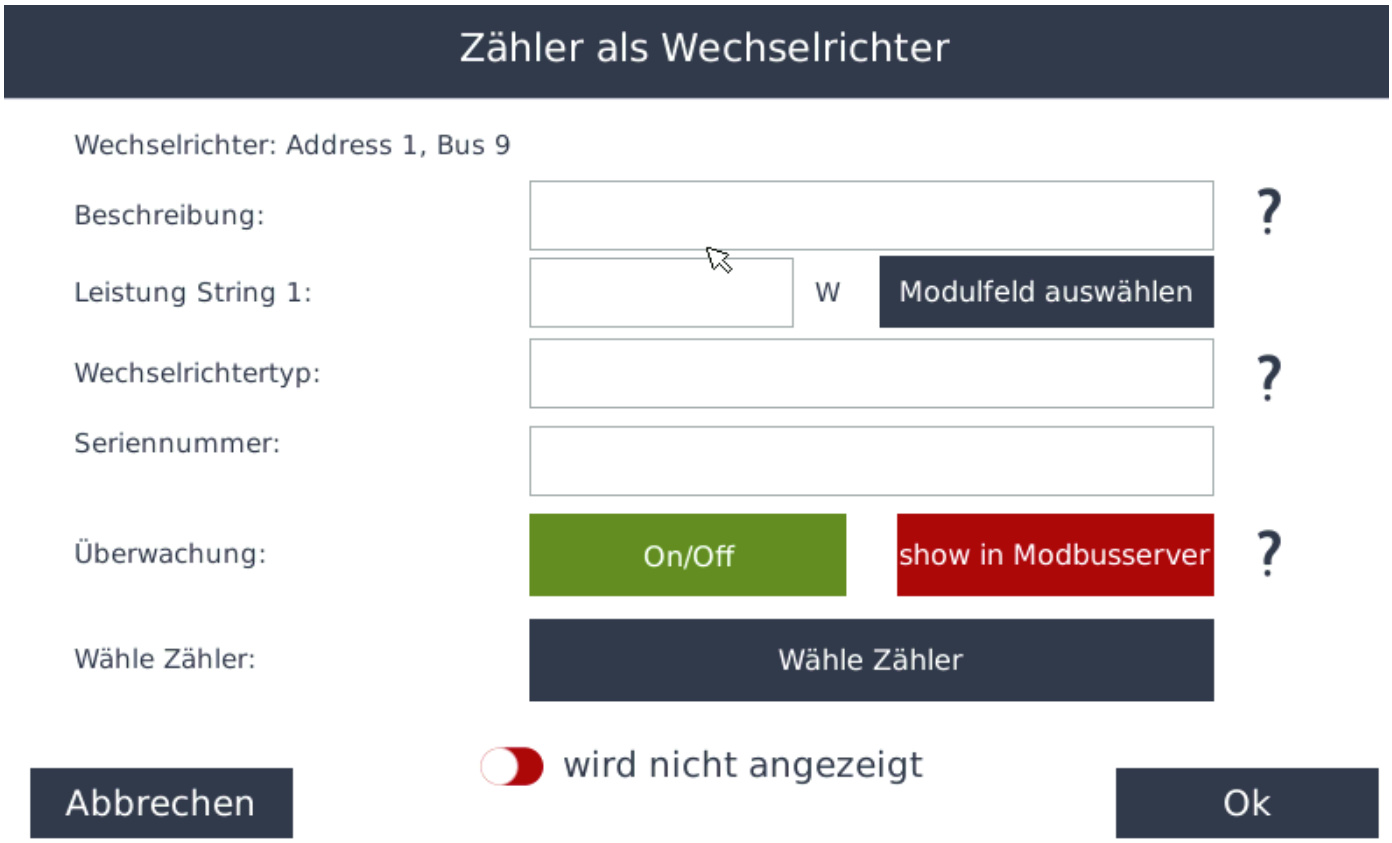

Beschreibung:

- Geben Sie hier einen Namen für das Gerät ein

Leistung String 1:

- Wählen Sie die gesamte Modulleistung aus, die am Wechselrichter angeschlossen ist
    - Alle Strings werden automatisch zusammengefasst

Modulfeld auswählen:

- Wählen Sie das Modulfeld, das dem Wechselrichter zugeordnet werden soll

Wechselrichtertyp:

- Hier können Sie eine Typenbezeichnung für den Wechselrichter festlegen

Seriennummer:

- Hinterlegen Sie hier die Seriennummer des Gerätes

Wähle Zähler:

- Wählen Sie den zuvor eingelesenen Zähler aus, mit dem die Produktion des Wechselrichters erfasst werden soll

wird angezeigt:

- Legen Sie fest, ob der Zähler auf der Übersichtsseite angezeigt werden soll