

Fehlermeldungen

- | Alarm 78
- | Alarm 80
- | Alarm 81
- | Alarm 86
- | Alarm 87
- | Alarm 88
- | Alarm 89
- | Alarm 90
- | Alarm 91
- | Alarm 92
- | Alarm 93
- | Alarm 94
- | Alarm 95
- | Alarm 96
- | Alarm 99
- | Alarm 105
- | Alarm 110
- | Alarm 114
- | Alarm 115
- | Alarm 116
- | Alarm 117
- | Alarm 120
- | Alarm 121
- | Alarm 122
- | Alarm 123
- | Alarm 200
- | Alarm 500

- | Alarm 501
- | Alarm 502
- | Alarm 530
- | Alarm 540
- Alarm 542
- | Alarm 543
- | Alarm 550
- | Alarm 555
- | Alarm 800
- | Alarm 1005
- | Alarm 1100-1102
- | Alarm 1103
- | Alarm 1151
- Alarm 1550
- Alarm 1650
- Alarm 1750
- | Alarm 2010

| Alarm 78

Fehlermeldung

- **"Zähler-Name" konnte nicht geladen werden. Lizenzlimit überschritten**

Bedeutung

- Der Zähler konnte nicht geladen werden, da das Lizenzlimit überschritten wurde

Ursache / Abhilfe

- Bereits hinterlegte Zähler kontrollieren
- Erweiterungslizenz erwerben
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 80

Fehlermeldung

- **Standort wurde nicht hinterlegt**

Bedeutung

- der Standort wurde am SmartDog oder im Portal nicht hinterlegt, obwohl dieser für bestimmte Funktionen wie Wettervorhersage oder Börsenstrom erforderlich ist

Einstellung am **SmartDog**

Einstellung im **Online Portal:**

Ursache / Abhilfe

- Der Standort wurde im SmartDog oder im Online-Portal noch nicht eingetragen -> Standortangaben im SmartDog und im Portal vollständig eintragen
- Änderungen wurden nicht gespeichert oder übernommen -> Eingaben speichern und anschließend prüfen, ob sie übernommen wurden
- Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

| Alarm 81

Fehlermeldung

- **Globales Lastmanagement konnte nicht geladen werden!**

Bedeutung

- die aktuellen Ladestationdaten können nicht abgerufen werden

Ursache / Abhilfe

- Verbindungsprobleme, Verbindung prüfen und ggf. neu herstellen
- Ladestation bzw. Anschlüsse überprüfen
- Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

| Alarm 86

Fehlermeldung

Fehler

System-Meldung

86 : SD-Karte konnte nicht gemountet werden. Wenden Sie sich an den Technischen Support

- **SD-Karte konnte nicht gemountet werden**

Bedeutung

- SD Karte konnte nicht gemountet werden, Daten können nicht mehr aufgezeichnet werden

Ursache / Abhilfe

- Eine Aufzeichnung von Daten ist derzeit nicht mehr möglich -> SD Karte tauschen
- Bitte kontaktieren Sie den Service, um eine neue SD-Karte zu erhalten

| Alarm 87

Fehlermeldung

- **FWT Client konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- Der FWT-Client konnte nicht geladen werden
- Infolgedessen stehen die zugehörigen Funktionen oder Dienste nicht zur Verfügung

Ursache

- Probleme mit der Netzwerkverbindung / Blockierung durch Firewall
- Fernwirktechnikereinstellungen überprüfen
- Fehlerhafte Verkabelung

Abhilfe

- Internetverbindung kontrollieren
- SmartDog neu starten
- Verkabelung prüfen und sicherstellen, dass alle Verbindungen korrekt sind
- Firewallereinstellungen prüfen und ggf. anpassen

Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

| Alarm 88

Fehlermeldung

- Fehler RTC. Benachrichtigen Sie den Support!

Bedeutung

•

Ursache / Abhilfe

- Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

| Alarm 89

Fehlermeldung

- **Notfallmodus wurde aktiviert**

Bedeutung

- Fehler auf der Platine

Ursache / Abhilfe

- PowerDog vermutlich defekt
- Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

| Alarm 90

Fehlermeldung

- **Netzwerkverbindung zu ModBus TCP Master wurde unterbrochen**

Bedeutung

- Das heißt, dass die Verbindung zwischen dem SmartDog und dem ModBus-TCP-Master aktuell nicht mehr besteht oder unterbrochen wurde
- Dadurch können keine Daten mehr übertragen bzw. ausgelesen werden

Ursache

- Netzwerkverbindung wurde kurzzeitig unterbrochen
- Netzkabel nicht korrekt verbunden oder defekt
- Der ModBus-TCP-Master ist ausgeschaltet oder nicht erreichbar
- IP-Adresse oder Netzwerkeinstellungen wurden geändert
- Firewall- oder Routereinstellungen blockieren die Verbindung
- Instabile Netzwerkverbindung oder Kommunikationsstörungen

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob alle Netzwerkgeräte eingeschaltet und erreichbar sind
- Kontrollieren Sie die Netzwerkverkabelung sowie die Switch- und Routerverbindungen
- Überprüfen Sie die IP-Adressen und Netzwerkeinstellungen
- Starten Sie den ModBus-TCP-Master sowie das betroffene System neu
- Prüfen Sie, ob Firewalls oder Sicherheitssoftware die Kommunikation blockieren
- Stellen Sie sicher, dass der ModBus TCP aktiv ist
- Bei wiederkehrenden Verbindungsabbrüchen sollte die Netzwerkstabilität geprüft werden

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support

| Alarm 91

Fehlermeldung

- **Globaler Einspeisezähler wurde nicht gefunden**

Bedeutung

- Diese Meldung bedeutet, dass das System keinen gültigen globalen Einspeisezähler erkennen oder auslesen kann
- Dadurch können Einspeisewerte nicht korrekt erfasst oder verarbeitet werden

Ursache

- Netzwerk- oder Busverbindung fehlerhaft
- Falsche Geräteadresse oder die konfigurierte IP-Adresse stimmt nicht mit der im SmartDog hinterlegten IP-Adresse überein
- Der Zähler wurde ausgetauscht oder neu konfiguriert

Abhilfe

- Kontrollieren Sie die Verkabelung sowie die Netzwerk- oder Busverbindung
- Überprüfen Sie die eingestellte Geräte- oder Netzwerkadresse
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Zählertyp im SmartDog hinterlegt ist
- Starten Sie den Zähler sowie das SmartDog-System gegebenenfalls neu
- Prüfen Sie, ob der Zähler im Netzwerk erreichbar ist und Daten liefert
- Falls der Zähler ersetzt wurde, muss dieser eventuell neu eingerichtet werden

Sollte die Fehlermeldung weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support

| Alarm 92

Fehlermeldung

- **Globaler Bezugszähler wurde nicht gefunden**

Bedeutung

- Diese Meldung weist darauf hin, dass das System keinen gültigen globalen Bezugszähler erkennen oder auslesen kann
- Dadurch können Verbrauchs- bzw. Bezugswerte derzeit nicht korrekt erfasst oder verarbeitet werden

Ursache

- Netzwerk- oder Busverbindung fehlerhaft
- Falsche Geräteadresse oder die konfigurierte IP-Adresse stimmt nicht mit der im SmartDog hinterlegten IP-Adresse überein
- Der Zähler wurde ausgetauscht oder neu konfiguriert

Abhilfe

- Kontrollieren Sie die Verkabelung sowie die Netzwerk- oder Busverbindung
- Überprüfen Sie die eingestellte Geräte- oder Netzwerkadresse
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Zählertyp im SmartDog hinterlegt ist
- Starten Sie den Zähler sowie das SmartDog-System gegebenenfalls neu
- Prüfen Sie, ob der Zähler im Netzwerk erreichbar ist und Daten liefert
- Falls der Zähler ersetzt wurde, muss dieser eventuell neu eingerichtet werden

Sollte die Fehlermeldung weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support

| Alarm 93

Fehlermeldung

- **Regelung konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- Diese Meldung weist darauf hin, dass die konfigurierte Regelung nicht erfolgreich geladen oder gestartet werden konnte. Dadurch können bestimmte Steuerungs- oder Regelungsfunktionen des Systems derzeit nicht korrekt ausgeführt werden

Ursache

- Fehlerhafte oder unvollständige Regelungskonfiguration
- Kommunikationsproblem
- Änderungen an der Konfiguration wurden nicht vollständig übernommen
- Fehlende oder ungültige Parameter in der Regelung

Abhilfe

- Prüfen Sie die Konfiguration der Regelung auf Vollständigkeit und Korrektheit
- Speichern und laden Sie die Regelung erneut
- Kontrollieren Sie, ob alle benötigten Geräte und Datenquellen erreichbar sind
- Prüfen Sie die hinterlegten Parameter und Einstellungen
- Einstellungen Regelbaustein überprüfen

Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

| Alarm 94

Fehlermeldung

- **Ladestation konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- Diese Meldung weist darauf hin, dass die konfigurierte Ladestation vom System nicht erfolgreich geladen oder erkannt werden konnte

Ursache

- Die Ladestation ist ausgeschaltet oder nicht erreichbar
- Kommunikationsverbindung wurde unterbrochen
- Netzwerk- oder Busverbindung fehlerhaft
- Falsche IP-Adresse oder fehlerhafte Konfiguration
- Die Ladestation wurde entfernt, ausgetauscht oder neu konfiguriert
- Kommunikationsparameter stimmen nicht überein
- Software- oder Firmwareproblem

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob die Ladestation eingeschaltet und betriebsbereit ist
- Kontrollieren Sie die Netzwerk- bzw. Busverbindung und die Verkabelung
- Überprüfen Sie die konfigurierte IP-Adresse sowie die Kommunikationseinstellungen
- Stellen Sie sicher, dass die Ladestation im Netzwerk erreichbar ist
- Starten Sie die Ladestation sowie das SmartDog-System gegebenenfalls neu
- Kontrollieren Sie, ob aktuelle Software- bzw. Firmwareversionen verwendet werden
- Falls die Ladestation ersetzt oder geändert wurde, richten Sie diese erneut im System ein

Sollte die Fehlermeldung weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder an den technischen Support

| Alarm 95

Fehlermeldung

- **Zähler konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- die aktuellen Zählerdaten können nicht abgerufen werden

Ursache

- Der Zähler ist ausgeschaltet oder nicht erreichbar
- Kommunikationsverbindung wurde unterbrochen
- Netzwerk- oder Busverbindung fehlerhaft
- Falsche IP-Adresse oder Geräteadresse hinterlegt
- Der Zähler wurde ausgetauscht oder neu konfiguriert
- Kommunikationsparameter stimmen nicht überein

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob der Zähler eingeschaltet und betriebsbereit ist
- Kontrollieren Sie die Verkabelung sowie die Netzwerk- oder Busverbindung
- Überprüfen Sie die hinterlegte IP-Adresse und Gerätekonfiguration
- Stellen Sie sicher, dass der Zähler im Netzwerk erreichbar ist
- Starten Sie den Zähler sowie das SmartDog gegebenenfalls neu
- Prüfen Sie, ob der richtige Zählertyp im System ausgewählt wurde
- Kontrollieren Sie die Kommunikationsparameter und Einstellungen
- Falls der Zähler ersetzt wurde, muss dieser neu im SmartDog eingerichtet werden

Sollte die Fehlermeldung weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder an den technischen Support

| Alarm 96

Fehlermeldung

- **Sensor konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- die aktuellen Sensordaten können nicht abgerufen werden

Ursache

- Der Sensor ist nicht angeschlossen oder nicht korrekt verbunden
- Kommunikationsverbindung wurde unterbrochen
- Netzwerk-, Bus- oder Schnittstellenproblem
- Fehlerhafte Konfiguration
- Der Sensor wurde ausgetauscht oder neu konfiguriert
- Der Sensor liefert keine Daten oder ist defekt

Abhilfe

- Prüfen Sie, ob der Sensor korrekt angeschlossen und betriebsbereit ist
- Kontrollieren Sie die Verkabelung sowie die Verbindung (z. B. Bus oder Netzwerk)
- Überprüfen Sie die hinterlegte Konfiguration
- Starten Sie den SmartDog gegebenenfalls neu
- Falls der Sensor ersetzt wurde, muss dieser im SmartDog neu eingerichtet werden

Sollte die Fehlermeldung weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder an den technischen Support

| Alarm 99

Fehlermeldung

Fehler

System-Meldung

99 : letzter Gerätekontakt zum Portal: 2025-01-09 22:06:27

- **letzter Gerätekontakt zum Portal: XXXX-XX-XX**

Bedeutung

- SmartDog® hat keine Verbindung mehr zum Portal

Ursache / Abhilfe

- Internetverbindung von SmartDog überprüfen (Netzwerk, Router usw.)
- [Portfreigaben kontrollieren](#)
- [Netzwerkeinstellungen im SmartDog überprüfen](#)

Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

| Alarm 105

Fehlermeldung

Fehler	WR1	105 : 16% Ertragsabweichung zwischen WR1(S4) [3.89 kWh/kWp] und WR1(S10) [3.26 kWh/kWp] - Erlaubt: 15%
Fehler	WR1	105 : 19% Ertragsabweichung zwischen WR1(S4) [3.89 kWh/kWp] und WR1(S11) [3.14 kWh/kWp] - Erlaubt: 15%
Fehler	WR1	105 : 23% Ertragsabweichung zwischen WR1(S4) [3.89 kWh/kWp] und WR1(S12) [2.97 kWh/kWp] - Erlaubt: 15%
Fehler	WR2	105 : 38% Ertragsabweichung zwischen WR1(S4) [3.89 kWh/kWp] und WR2(S1) [2.41 kWh/kWp] - Erlaubt: 15%
Fehler	WR2	105 : 40% Ertragsabweichung zwischen WR1(S4) [3.89 kWh/kWp] und WR2(S2) [2.30 kWh/kWp] - Erlaubt: 15%

- **XX% Ertragsabweichung zwischen WR**

Bedeutung

- Die Meldung erscheint am Ende des Tages gegen ca. 20:30 Uhr, sofern zwischen den angegebenen Wechselrichtern eine Ertragsabweichung besteht, die den zulässigen hinterlegten Grenzwert überschreitet
- Dies weist darauf hin, dass einer der Wechselrichter bzw. die zugehörigen Strings eine auffällig geringere Leistung im Vergleich zum Referenzwert liefert

Grenzwert abändern

- Sollten Sie den hinterlegten Grenzwert anpassen wollen, können Sie dies in den Geräteeinstellungen vornehmen
- Gehen Sie dazu zum Bereich **Modulfelder**, öffnen Sie das entsprechende Modulfeld und ändern Sie den gewünschten Grenzwert (siehe Screenshot)
- Bestätigen Sie die Anpassung anschließend mit **Weiter**, **OK** und **Speichern**

Einstellungen für Modulfeld 1 von 1

Name:	<input type="text" value="1"/>	?	
Vergütung	<input type="text" value="0.3"/> EUR/kWh	?	
Leistungsvergleich:	<input checked="" type="checkbox"/>	Statusüberwachung: <input checked="" type="checkbox"/>	?
kWh Vergleich:	<input checked="" type="checkbox"/>	Status loggen: <input type="checkbox"/>	?
Schattenfrei von:	<input type="text" value="11:00:00"/> bis <input type="text" value="13:00:00"/> Uhr	?	
Max. Abweichung:	<input type="text" value="15"/> %	?	
Einstrahlsensor:	<input type="button" value="Select Sensor"/>	?	

Ursache

- Teilverschattung einzelner Module oder Strings (z. B. durch Schmutz, Laub, Gebäude, Bäume)
 - Speziell in den Wintermonaten kann es aufgrund des niedrigen Sonnenstands zu Verschattungen kommen; zudem besteht die Möglichkeit, dass einzelne Module teilweise von Schnee bedeckt sind
- Verschmutzung oder Verschleiß von Modulen
- Unterschiedliche Ausrichtung oder Neigung der Modulfelder
- Defekte oder gealterte Module
- Fehlerhafte Stringverschaltung oder lose Steckverbindungen

Abhilfe

- Prüfen Sie die betroffenen Modulfelder auf Verschattung und beseitigen Sie diese nach Möglichkeit
- Reinigen Sie die Module bei sichtbarer Verschmutzung
- Kontrollieren Sie die Ausrichtung und vergleichen Sie diese mit den Anlagendaten
- Überprüfen Sie die Module auf sichtbare Schäden oder Auffälligkeiten
- Kontrollieren Sie alle Steckverbindungen und die Stringverkabelung
- Vergleichen Sie die Strings Spannungen und -ströme zur Eingrenzung von Abweichungen

Sollte die Abweichung weiterhin bestehen und keine eindeutige Ursache festgestellt werden können, wenden Sie sich bitte an den Installateur oder den technischen Service

| Alarm 110

Fehlermeldung

- **Alarm WR Übertemperatur**

Bedeutung

- Der Wechselrichter hat eine zu hohe Betriebstemperatur erreicht

Ursache

- Unzureichende Belüftung oder Wärmestau am Gerät
- Hohe Umgebungstemperaturen (z. B. direkte Sonneneinstrahlung)
- Verschmutzte oder blockierte Lüftungsschlitze
- Defekter oder eingeschränkter Lüfter
- Technischer Defekt im Wechselrichter

Abhilfe

- Für ausreichende Belüftung sorgen (Freiraum um das Gerät schaffen)
- Standort prüfen und ggf. vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lüftungsschlitze reinigen und auf Blockaden kontrollieren
- Funktion der Lüfter überprüfen
- Gerät nach Abkühlung neu starten
- Bei wiederholtem Auftreten: Fachbetrieb oder Service kontaktieren

| Alarm 114

Fehlermeldung

Fehler

TLX 44

114 : String 2 produziert nichts

- **String XX produziert nichts**

Bedeutung

- Der betroffene String erzeugt aktuell keine Leistung

Ursache

- Teilverschattung einzelner Strings (z. B. durch Schmutz, Laub, Gebäude, Bäume)
- Verschmutzung oder Verschleiß
- Defekte oder beschädigte Module
- Fehlerhafte Stringverschaltung oder lose Steckverbindungen

Abhilfe

- Prüfen Sie die betroffenen Modulfelder auf Verschattung und beseitigen Sie diese nach Möglichkeit
- Reinigen Sie die Module bei sichtbarer Verschmutzung
- Überprüfen Sie die Module auf sichtbare Schäden oder Auffälligkeiten
- Kontrollieren Sie alle Steckverbindungen und die Stringverkabelung

Bei andauerndem Ausfall: Kontaktieren Sie den Installateur oder den technischen Service, um die Anlage fachgerecht zu überprüfen

| Alarm 115

Fehlermeldung

Fehler

TLX1

115 : Wechselrichter produziert nichts

- **Wechselrichter produziert nichts**

Bedeutung

- Wechselrichter produziert keine Leistung

Ursache / Abhilfe

- PV-Module prüfen
 - Verschmutzung, Schnee oder Beschattung kann die Leistung reduzieren -> Module reinigen oder Schnee entfernen
- Kabel auf Beschädigungen oder lockere Anschlüsse kontrollieren

Falls keine eindeutige Ursache erkennbar ist, empfiehlt es sich, den Installateur, den Hersteller oder den zuständigen Service zu kontaktieren

| Alarm 116

Fehlermeldung

- Fehlermeldung am PodwerDog mit der Seriennummer: **PDXXXX-XXXX** aufgetreten!

Bedeutung

- Es liegt eine Fehlermeldung an dem in der Meldung beschriebenen PowerDog vor

Ursache / Abhilfe

- Fehlermeldung am Gerät überprüfen und nachgehen
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 117

Fehlermeldung

- **Totalausfall Modulfeld**


Bedeutung

- Diese Meldung erscheint, wenn alle Wechselrichter eines Modulfeldes über den gesamten Tagesverlauf keine Leistung erzeugen (0 kW)
- Das bedeutet: Das betroffene Modulfeld hat an diesem Tag keine Energie produziert

Beispiel:

- Keine Leistung am Modulfeld an folgenden Tagen:

1. Feb., 02. Feb., 04. Feb., 06. Feb., 08. Feb., 09. Feb. und 15. Feb.

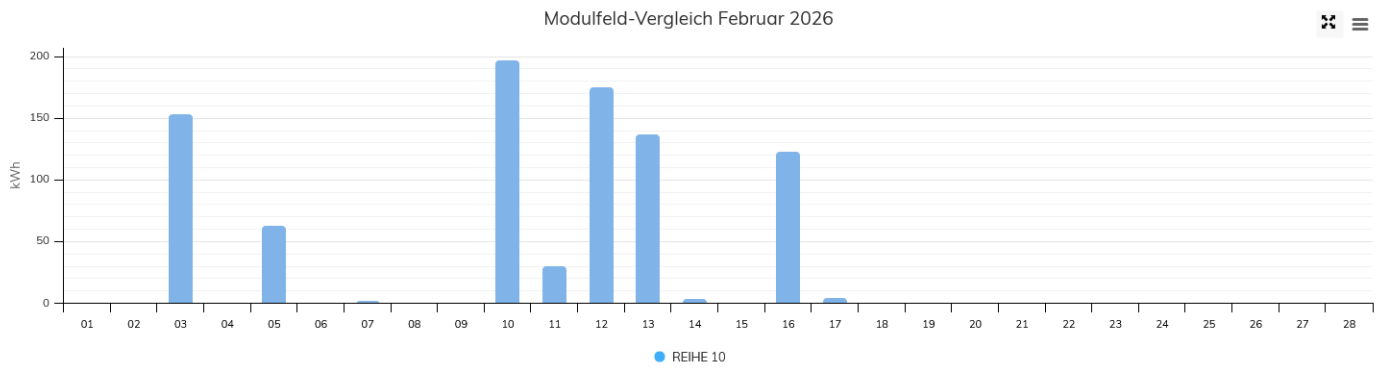

- Daraufhin wurde an den jeweiligen Tagen die Fehlermeldung **Totalausfall Modulfeld** ausgelöst

15.02.2026 20:20:04	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
15.02.2026 20:20:04	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
09.02.2026 20:20:05	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
09.02.2026 20:20:05	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
09.02.2026 20:15:05	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
08.02.2026 20:20:01	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
08.02.2026 20:15:01	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
06.02.2026 20:20:01	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
06.02.2026 20:20:01	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
04.02.2026 20:15:04	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
04.02.2026 20:15:04	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
04.02.2026 20:15:04	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
02.02.2026 20:20:04	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
02.02.2026 20:20:04	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld
01.02.2026 20:15:03	Fehler	System-Meldung	117 : Totalausfall Modulfeld

Ursache

- **Verschattung:** Bäume, Gebäude oder andere Hindernisse blockieren das Sonnenlicht über den gesamten Tag
- **Starke Verschmutzung:** Schmutz, Staub, Laub oder Schnee auf den Modulen verhindern die Energieerzeugung
- **Elektrischer Defekt:** z.B FI-Schalter gefallen
- **Witterungsbedingungen:** Extrem schlechte Wetterbedingungen (z. B. starke Bewölkung, Schnee, Eis)

Abhilfe

- Prüfen Sie die Anlage auf mögliche Verschattung und entfernen Sie Hindernisse, wenn möglich
- Reinigen Sie die Module bei starker Verschmutzung (Staub, Laub, Vogelkot, Schnee)
- Kontrollieren Sie Module und Wechselrichter auf sichtbare Schäden und Auffälligkeiten.
- Beobachten Sie die aktuellen Wetterbedingungen; ein Totalausfall kann bei extremen Bedingungen vorübergehend sein.

Bei andauerndem Totalausfall: Kontaktieren Sie den Installateur oder den Service, um die Anlage fachgerecht zu überprüfen

| Alarm 120

Fehlermeldung

Fehler

HUAWEI

120 : Komm.Störung Wechselrichter

- **Komm.Störung Wechselrichter**

Bedeutung

- Kommunikationsstörung zwischen Wechselrichter und SmartDog

Ursache

- Verkabelung prüfen (z. B. Netzwerk- oder Datenleitungen zwischen Wechselrichter und SmartDog)
- Wechselrichter oder SmartDog befinden sich nicht im selben Netzwerk
- Defektes oder beschädigtes Netzkabel
- Falsche IP- oder Modbus-Einstellungen
- Firewall- oder Routereinstellungen blockieren die Verbindung
- Geräte wurden neu gestartet und haben eine neue IP-Adresse erhalten

Abhilfe

- Kabel auf Beschädigungen oder lockere Verbindungen prüfen
- Netzwerk prüfen (Router, Switch, WLAN-Verbindung)
- IP-Adresse / Netzwerkeinstellungen kontrollieren
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte im selben Netzwerkbereich befinden
- Spannungsversorgung kontrollieren
- Starten Sie den Wechselrichter sowie den SmartDog einmal neu
- Prüfen, ob Schnee oder starke Verschmutzung auf den PV-Modulen liegt (kann indirekt zu Störungen führen)
- Falls weiterhin keine Kommunikation möglich ist, Netzkabel tauschen oder Router/Switch prüfen

Falls keine Ursache erkennbar ist, Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 121

Fehlermeldung

Fehler

WR 3

121 : Komm.Störung Netzwerkgerät

- **Komm.Störung Netzwerkgerät**

Bedeutung

- Kommunikationsstörung zwischen dem Endgerät und dem SmartDog

Ursache

- Netzkabel locker oder defekt
- Gerät ausgeschaltet oder defekt
- Falsche IP-Adresse / Netzwerkeinstellungen
- Switch oder Router ohne Verbindung
- Firewall oder Ports blockiert
- Defektes Netzwerkmodul

Abhilfe

- Verkabelung prüfen (z. B. Netzwerk- oder Datenleitungen zwischen Endgerät und SmartDog)
- Kabel auf Beschädigungen oder lockere Verbindungen prüfen
- Neustart durchführen (Endgerät und SmartDog)
- Spannungsversorgung kontrollieren
- Netzwerk prüfen (Router, Switch, WLAN-Verbindung)
- IP-Adresse / Netzwerkeinstellungen kontrollieren

Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 122

Fehlermeldung

- **Komm.Störung Stromzähler**

Bedeutung

- Kommunikationsstörung zwischen dem Stromzähler und dem SmartDog

Ursache

- RS485-/Netzwirkabel locker oder defekt
- Stromzähler spannungslos
- Falsche Modbus-Adresse oder Baudrate
- Vertauschte A/B-Leitungen bei RS485
- Falsche IP-Adresse / Netzwerkeinstellungen
- Netzwerkstörung oder Switchproblem
- Firewall oder Ports blockiert
- Defekter Stromzähler

Abhilfe

- Verkabelung prüfen (z. B. Netzwerk- oder Datenleitungen zwischen Stromzähler und SmartDog)
- Kabel auf Beschädigungen oder lockere Verbindungen prüfen
- Spannungsversorgung kontrollieren
- Modbus-Adresse oder Baudrate und RS485 A/B-Leitungen prüfen
- Netzwerk prüfen (Router, Switch, etc.)
- IP-Adresse / Netzwerkeinstellungen kontrollieren
- Neustart durchführen (Stromzähler und SmartDog)

Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 123

Fehlermeldung

Fehler

System-Meldung

123 : Batterie - Komm.Störung serielles Gerät

- **Batterie - Komm.Störung serielles Gerät**

Bedeutung

- Kommunikationsstörung zwischen Batterie und SmartDog

Ursache

- Kommunikationskabel locker oder defekt
- RS485-/CAN-Leitung falsch angeschlossen
- Batterie spannungslos
- Falsche Kommunikationsparameter
- Vertauschte A/B-Leitungen
- Falsche IP-Adresse / Netzwerkeinstellungen
- Netzwerkstörung oder Switchproblem
- Firmware- oder Softwarefehler

Abhilfe

- Verkabelung prüfen (z. B. Netzwerk- oder Datenleitungen zwischen Batterie und SmartDog)
- Spannungsversorgung der Batterie kontrollieren
- Netzwerk prüfen (Router, Switch, WLAN-Verbindung)
- RS485/CAN-Verbindung kontrollieren
- RS485 A/B-Leitungen prüfen
- IP-Adresse / Netzwerkeinstellungen kontrollieren
- Neustart durchführen (Batterie und SmartDog)

Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 200

Fehlermeldung

Fehler

System-Meldung

200 : FWT Kommunikationsstörung Gateway

- **FWT Kommunikationsstörung Gateway**

Bedeutung

- Es besteht keine Verbindung zur eingerichteten Fernwirktechnik

Ursache / Abhilfe

- FWT ist nicht korrekt angeschlossen
- Falsche oder nicht erreichbare IP-Adresse konfiguriert
- Netzwerkverbindung unterbrochen (z. B. Kabel, Switch, Router)
- Gerät ist ausgeschaltet oder nicht betriebsbereit
- Firewall- oder Netzwerkeinstellungen blockieren die Kommunikation
- Falsche Konfiguration der Schnittstellenparameter
- Sollte die Störung weiterhin bestehen und keine eindeutige Ursache erkennbar sein, wenden Sie sich bitte an den Installateur oder den zuständigen Service

| Alarm 500

Fehlermeldung

- **Unable to upload**

Bedeutung

- Daten vom SmartDog können nicht ans Portal übertragen werden

Ursache / Abhilfe

- Führen Sie einen Verbindungstest zum Portal durch
 - Ist dieser negativ, prüfen Sie die Interneteinstellungen und die Verkabelung
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 501

Fehlermeldung

- **No Serial Number found**

Bedeutung

- Gerätestörung

Ursache / Abhilfe

- EPROM defekt
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 502

Fehlermeldung

- **No Unlock Key found**

Bedeutung

- Gerätestörung

Ursache / Abhilfe

- Beim Support melden
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 530

Fehlermeldung

- **Alarm WR Leistungsvergleich**

Bedeutung

- Die Leistung eines oder mehrerer Wechselrichter weicht voneinander ab und liegt außerhalb des definierten Toleranzbereichs
- Siehe Anleitung [Leistungsvergleich](#)

Ursache / Abhilfe

- Unterschiedliche Ausrichtung oder Verschattung der PV-Module
- Verschmutzung oder Defekte einzelner Module
- Fehler oder Leistungsverlust bei einem Wechselrichter
- Unterschiedliche Anlagengrößen oder Konfigurationen
- Temporäre Einflüsse (z. B. Wetterwechsel, Wolken)

Abhilfe

- Anlage auf Verschattung oder Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen
- Vergleich der Wechselrichterleistung über einen längeren Zeitraum durchführen
- Einstellungen und Konfiguration der Anlage überprüfen

Bei anhaltenden Abweichungen: Fachbetrieb oder Service kontaktieren

| Alarm 540

Fehlermeldung

Fehler

System-Meldung

540 : Zähler konnte nicht geladen werden: Direktverbrauch (arithmetic_1530717919) Fehler: Required Counter not Present or Invalid!

Fehler

System-Meldung

540 : Zähler konnte nicht geladen werden: PV (pv_global_1530717856) Fehler: Invalid MaxUsage

- **Sensor/Zähler konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- Der hinterlegte Zähler bzw. Sensor konnte aus dem in der Fehlermeldung angegebenen Grund nicht geladen werden

Ursache / Abhilfe

- **Zähler bzw. Sensor prüfen:** Bei arithmetischen Zählern/Sensoren sicherstellen, dass alle hierfür benötigten Zähler/Sensoren vorhanden sind und Werte liefern
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

Alarm 542

Fehlermeldung

- **Regelung konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- Die in der Meldung genannten Regelung konnte nicht abgerufen werden

Ursache / Abhilfe

- Verbindungsprobleme, Verbindung prüfen und ggf. neu herstellen
- Einstellungen Regelbaustein überprüfen

Falls keine eindeutige Ursache feststellbar ist, den Installateur oder den Service kontaktieren

| Alarm 543

Fehlermeldung

- **FWT Slave nicht erreichbar**

Bedeutung

- Es kann keine Verbindung zum FWT Slave hergestellt werden

Ursache

- Unterbrochene oder instabile Netzwerkverbindung zu FWT Master
- Der FWT Slave ist ausgeschaltet oder nicht korrekt gestartet
- Kommunikationsfehler oder falsche Konfiguration
- Defekte oder fehlerhafte Verkabelung

Abhilfe

- Netzwerkverbindung und Verkabelung prüfen
- Sicherstellen, dass der FWT Slave eingeschaltet und betriebsbereit ist
- Konfiguration und Kommunikationseinstellungen überprüfen
- SmartDog neu starten

Bei weiterhin bestehendem Problem den Installateur oder den technischen Support kontaktieren

| Alarm 550

Fehlermeldung

- **Alarm konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- Der Alarm konnte nicht korrekt abgerufen oder angezeigt werden

Ursache

- Netzwerk- oder Verbindungsprobleme
- Fehlende Daten im System

Abhilfe

- Verbindung zum Netzwerk prüfen und ggf. neu herstellen
- SmartDog neu starten

Bei weiterhin bestehendem Problem den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 555

Fehlermeldung

Fehler

System-Meldung

555 : Unable to load Power Reduction: 60% (reduction_1413373345) -> Inverter 2_2 does not exists in Config

- **Unable to load Power Reduction**

Bedeutung

- Diese Meldung zeigt an, dass eine Leistungsreduzierung nicht angewendet werden konnte (siehe Fehlerbeschreibung)
- **In diesem Fall:** Der angegebene Wechselrichter „Inverter 2_2“ in der aktuellen Konfiguration nicht vorhanden

Ursache / Abhilfe

- Der Wechselrichter wurde gelöscht oder nicht korrekt angelegt
- Der Wechselrichter wurde durch ein anderen Wechselrichter ersetzt und ist noch nicht korrekt in der Konfiguration aktualisiert
- Konfigurationsänderung wurde nicht gespeichert oder nicht übernommen
- Die Leistungsreduzierung bezieht sich auf eine veraltete oder nicht mehr gültige Konfiguration

Abhilfe

- Überprüfen Sie, ob der betreffende Wechselrichter in der Konfiguration vorhanden ist
- Kontrollieren Sie die korrekte Bezeichnung/Zuordnung des Wechselrichters
- Passen Sie die Leistungsreduzierung auf einen vorhandenen Wechselrichter an
- Entfernen oder aktualisieren Sie veraltete Konfigurationseinträge

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Installateur oder den technischen Service

| Alarm 800

Fehlermeldung

- **Alert: XX**

Bedeutung

- Einer der konfigurierten Alarmeingänge hat ein Signal empfangen und wurde ausgelöst

Ursache

- Auslösung eines Sensors (z. B. Temperatur, Bewegung, Türkontakt)
- Manuelle Aktivierung eines Alarmeingangs
- Externe Störung oder Grenzwertüberschreitung
- Fehlfunktion oder Fehlauflösung eines angeschlossenen Geräts

Abhilfe

- Überprüfen Sie die angeschlossene Technik (Heizung, Lüftung, WR, usw.)
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren
- Prüfen, welcher Alarmeingang betroffen ist (XX)
- Ursache der Auslösung vor Ort kontrollieren
- Sicherstellen, dass alle angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß funktionieren
- Gegebenenfalls Alarm quittieren und System überwachen
- Bei wiederholtem Auftreten Konfiguration und angeschlossene Komponenten überprüfen

Sollte keine eindeutige Ursache festgestellt werden können, wenden Sie sich bitte an den Installateur oder den technischen Service

| Alarm 1005

Fehlermeldung

- **Analogsensor funktioniert nicht**

Bedeutung

-

Ursache

-

Abhilfe

- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 1100-1102

Fehlermeldung

- Fehler Zähler IEC1107 (optischer Lesekopf)

Bedeutung

•

Ursache

•

Abhilfe

- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 1103

Fehlermeldung

- **Zähler nicht verfügbar**

Bedeutung

- Der IEC 1107 oder M-Bus Zähler kann nicht erreicht oder ausgelesen werden

Ursache

- Unterbrochene oder fehlerhafte Kommunikationsverbindung
- Defekte oder lose Verkabelung (z. B. Busleitung)
- Zähler ist spannungslos oder nicht betriebsbereit
- Fehlerhafte oder unvollständige Konfiguration

Abhilfe

- Spannungsversorgung des Zählers überprüfen
- Verkabelung und Busverbindungen kontrollieren
- Kommunikationsparameter (z. B. Adresse, Baudrate, Protokoll) prüfen und ggf. anpassen
- Sicherstellen, dass der richtige Zählertyp konfiguriert ist

Bei weiterhin bestehendem Problem den technischen Support oder Installateur kontaktieren

| Alarm 1151

Meldung

- **PowerDog Live Error: 3 Times Timeout**

Bedeutung

- Der SmartDog kann keine Verbindung zum Server bzw. Portal aufbauen
- Nach dem dritten erfolglosen Verbindungsversuch wird diese Fehlermeldung angezeigt

Ursache

- Keine oder instabile Internetverbindung (LAN/WLAN)
- Router oder Netzwerk ausgefallen
- Falsche Netzwerkeinstellungen (IP-Adresse, Gateway, DNS)
- Firewall oder Router blockiert die Verbindung
- Server/Portal vorübergehend nicht erreichbar
- Netzkabel defekt oder nicht korrekt angeschlossen

Abhilfe

- Internetverbindung prüfen
- Router und SmartDog neu starten
- Netzkabel und Verbindungen kontrollieren
- WLAN-Verbindung neu einrichten (falls genutzt)
- Netzwerkeinstellungen überprüfen und ggf. korrigieren
- Firewall-/Routereinstellungen prüfen ([Ports/Freigaben](#))
- Nach einiger Zeit erneut versuchen (bei Serverproblemen)

Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

Alarm 1550

Meldung

- **One-Wire-/Erweiterungsmodul konnte nicht geladen werden**

Bedeutung

- sdfsd

Ursache

- asdf

Abhilfe

- dsfgdfsgdg
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

Alarm 1650

Meldung

- **Unable to load Battery**

Bedeutung

- Fehler beim laden der Konfiguration
- siehe genauer Fehlerbeschreibung

Ursache

- dsagg

Abhilfe

- asdgf
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

Alarm 1750

Meldung

- **dynamischer Strompreis konnte nicht aktualisiert werden**

Bedeutung

- Dynamische Strompreise können nicht abgerufen werden
- Leistungsreduktionen durch Börsenstrompreis können nicht vorgenommen werden

Ursache

- Keine Internetverbindung
- Strompreise noch nicht verfügbar (kann auftreten, wenn es an der Börse Probleme gibt)

Abhilfe

- Internetverbindung kontrollieren
- Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren

| Alarm 2010

Fehlermeldung

Fehler

System-Meldung

2010 : Unable to find 1-Wire Extender DI(remoteio_1480518348)

Fehler

System-Meldung

2010 : Unable to find 1-Wire Extender DO(remoteio_1480596081)

- **Unable to find 1-Wire Extender**

Bedeutung

- Es besteht keine Verbindung zum One-Wire-System oder zur Remote-I/O-Einheit

Ursache / Abhilfe

- Erweiterungseinheit/One Wire nicht angeschlossen, nicht erreichbar oder nicht korrekt konfiguriert

Falls keine Ursache erkennbar ist, den Installateur oder Service kontaktieren