
2 Digitalausgänge

Funktion

Hier können Sie das Zubehör 1-Wire® Relaisbaustein 2-fach Artikelnummer: [400012] im SmartDog einbinden um zwei weitere Relais- bzw Digitalausgänge verwenden zu können

Verkabelung

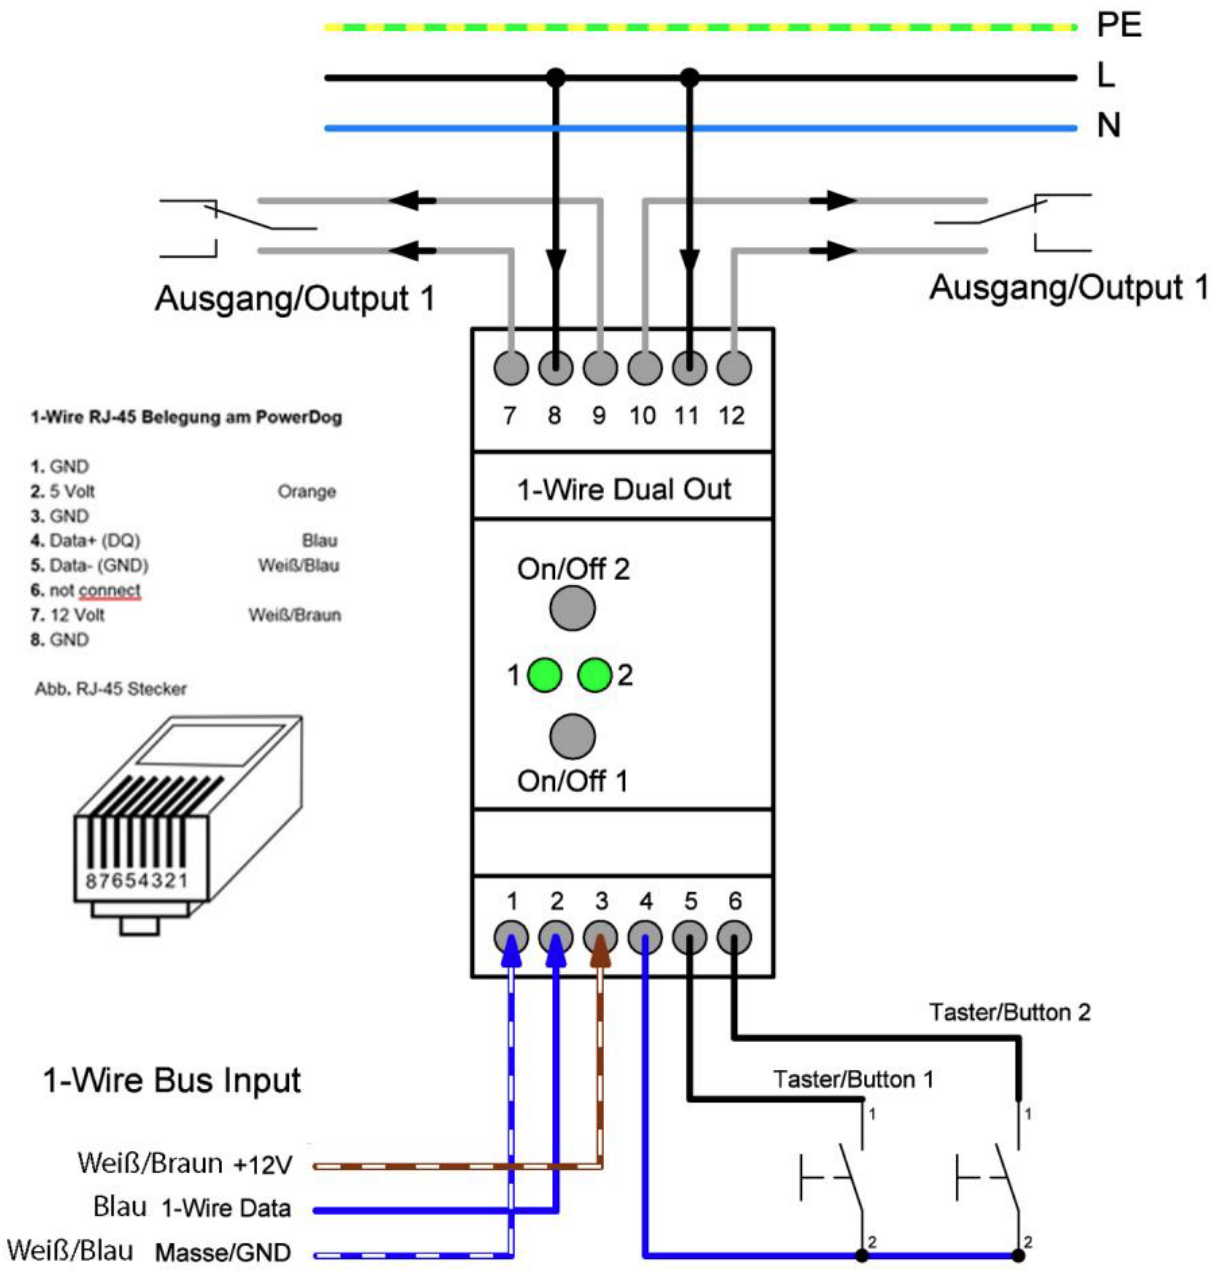


1-Wire Verkabelung

Schalten Sie den SmartDog stromlos und verkabeln Sie erst danach das Modul. Unser Modul muss wie in der Anschlussanleitung angeschlossen werden.

Anlegen des Bausteins

- Gehen Sie in die *Geräteeinstellungen* und dort mit *Weiter* auf Seite 2
- Wählen Sie *Remote IO* aus und legen mit dem *Grünen Plus* ein neues Remote IO an
- Wählen Sie *onewire* und dann *2 Digitalausgänge*

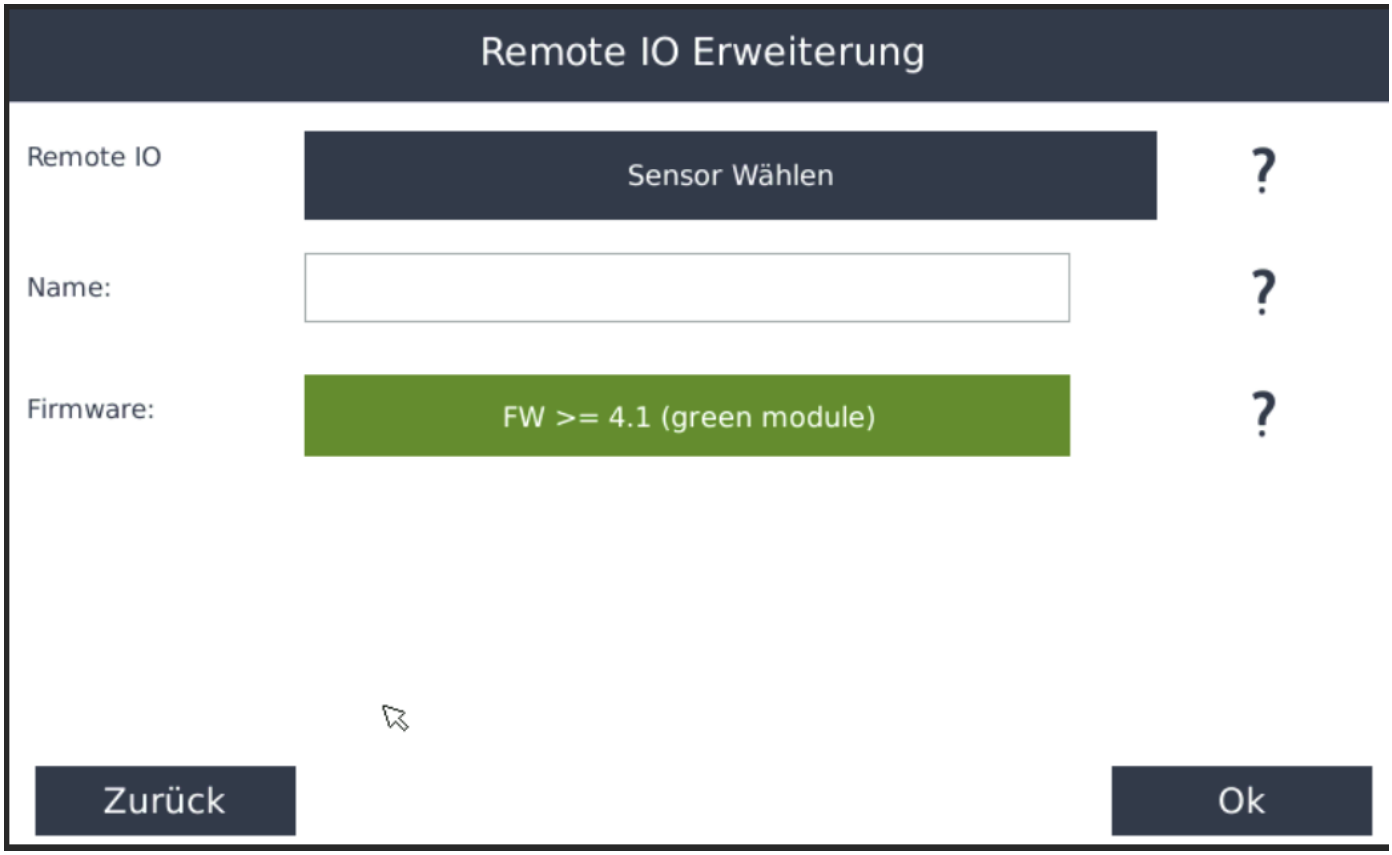

Remote IO

Mit klick auf den Button wird der 1-Wire Bus nach Geräten abgesucht, wählen Sie das gewünschte Gerät in der Liste aus

Name


Legen Sie einen Namen für das Gerät fest

Firmware

Legen Sie die Firmware Version des Gerätes fest

Bei Modulen mit Firmware niedriger als 1.2 sind Challen A und B vertauscht

Anschließend finden Sie zwei weiter Digitalausgänge unter RemoteIO bei Ihren Regelbausteinen

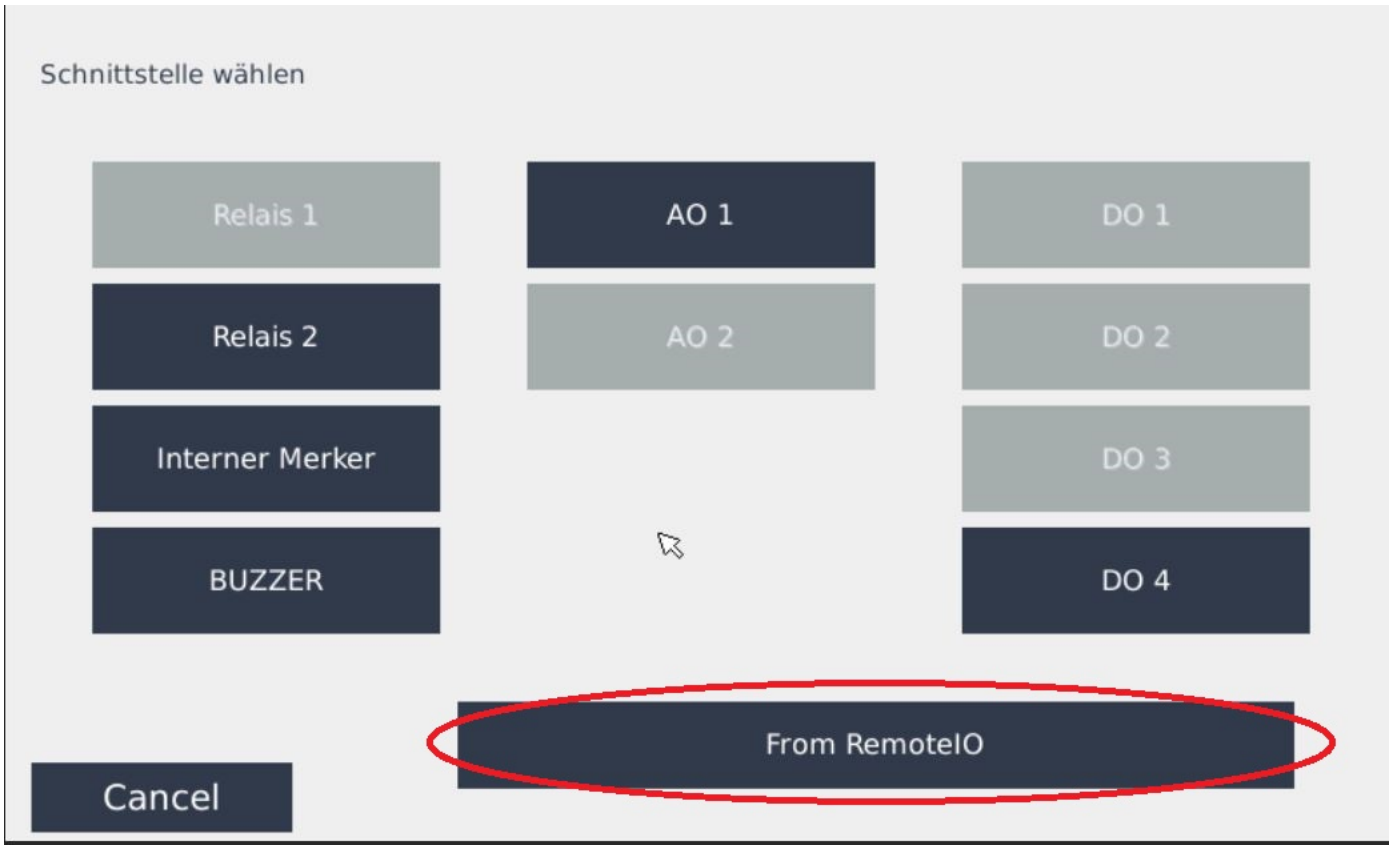

Bestätigen Sie mit 2 mal *OK* und anschließend mit *Speichern*